


GARMIN®

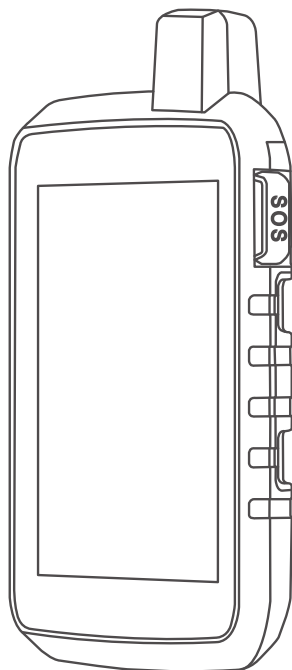

SERIJA SERIJA MONTANA® 700

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, inReach®, Montana®, TracBack®, VIRB® i Xero® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ i tempe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Applied Ballistics® je registrirani trgovački znak tvrtke American Heart Association. Riječ BLUETOOTH® i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. iOS® registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. i koristi se pod licencom tvrtke Apple Inc. Iridium® registrirani je trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. microSD® logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA® registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+®. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

Sadržaj

Uvod..... 1

Pregledi uređaja	1
Pregled uređaja Montana 700i/710i/ 750i/760i	1
Pregled uređaja Montana 700/710	2
LED indikator statusa	3
Umetanje litij-ionske baterije	4
Punjenje kompleta baterija	5
Brže punjenje uređaja	5
Dugotrajna pohrana	5
Korištenje gumba za uključivanje	6
Pregled stranice statusa	6
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja	6
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir	6
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir	6
Otključavanje dodirnog zaslona	6
Aktiviranje uređaja	7
Aplikacija Garmin Messenger	7
Iridium mreža satelita	8
Primanje satelitskih signala	8
Ikone statusa	8

inReach funkcije..... 9

Poruke	9
Slanje prethodno definiranih poruka	9
Slanje tekstne poruke	9
Odgovaranje na poruku	9
Provjera poruka	10
Prikazivanje pojedinosti o poruci	10
Navigacija do lokacije poruke	10
Uključivanje koordinata lokacije u poruku	10
Brisanje poruka	10
Postavke poruka	11
inReach Praćenje	11
Pokretanje praćenja	11
Zaustavljanje praćenja	11
Dijeljenje vaše stranice za praćenje	11
Postavke inReach praćenja	11
SOS	12

Pokretanje SOS spašavanja	12
Slanje prilagođene SOS poruke	13
Otkazivanje SOS zahtjeva	13
Slanje testne poruke	13
Sinkronizacija inReach podataka	13
Kontakt informacije	13
Dodavanje kontakta	13
Uređivanje kontakta	13
Brisanje kontakta	14
Korištenje podataka i stari podaci	14
Prikaz pojedinosti o planu	14
Prikazivanje korištenja podataka	14

Prikaz glavnih stranica..... 14

Karta	14
Upravljanje kartama	14
Navigiranje pomoću karte	15
Postavke stranice s kartom	15
Kompas	16
Navigacija pomoću kompasa	16
Postavke kompasa	16
Putno računalo	18
Postavke putnog računala	18
Visinomjer	19
Postavke iscrtavanja na visinomjeru	19

Funkcije povezivosti..... 20

Zahtjevi za funkcije povezivosti	21
Uparivanje pametnog telefona s uređajem	21
Telefonske obavijesti	21
Povezivanje s bežičnom mrežom	22
Postavljanje Wi-Fi veze	22
Connect IQ funkcije	22
Preuzimanje Connect IQ funkcija	22
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala	22
Garmin Explore	23
Bežične slušalice	23
Uparivanje bežičnih slušalica s uređajem	23
Uklanjanje ili prekid veze s bežičnim slušalicama	23

Navigacija..... 23

Stranica Kamo?	23
----------------------	----

Navigacija prema odredištu	24	Pregledavanje spremljene staze na karti	34
Traženje adrese	24	Pregledavanje grafikona nadmorske visine staze	35
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije	25	Preokretanje rute	35
Točke	25	Izrada traga ili rute iz spremljene staze	35
Spremanje trenutne lokacije kao točke	25	Brisanje staze	35
Spremanje lokacije na karti kao točke	25	Vrijeme	35
Navigacija do točke	25	Slanje zahtjeva za inReach vremensku prognozu	36
Pronalaženje spremljene točke	25	Ažuriranje inReach vremenske prognoze	36
Uređivanje točke	25	Brisanje inReach vremenske prognoze	36
Brisanje točke	26	Pregled aktivne vremenske prognoze	36
Promjena fotografije točke	26	Pregled karte aktivne vremenske prognoze	37
Povećanje preciznosti lokacije točke	26	Dodavanje lokacije za aktivnu vremensku prognozu	37
Projekcija točke sa spremljene točke	26	Aplikacije u glavnom izborniku	38
Pomicanje točke na karti	27	Prilagođavanje glavnog izbornika	40
Pronalaženje lokacije u blizini točke	27	Prilagođavanje i dijeljenje glavnog izbornika	40
Postavljanje alarma blizine točke	27	Garmin avanture	40
Dodavanje točke ruti	27	Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega	40
Premještanje točke na trenutnu lokaciju	27	Stvaranje avanture	41
Rute	28	Pokretanje avanture	41
Stvaranje rute	28	Postavljanje alarma	41
Stvaranje rute pomoću karte	28	Pokretanje mjerača odbrojanja	41
Stvaranje povratne rute	28	Izračun površine područja	41
Navigacija spremljenom rutom	28	Kamera i fotografije	42
Uređivanje rute	29	Snimanje fotografije	42
Pregled rute na karti	29	Pregledavanje fotografija	42
Pregledavanje grafikona nadmorske visine rute	29	Praćenje psa	43
Preokretanje rute	30	Primanje podataka s ručnog uređaja za pse	43
Brisanje rute	30	Praćenje pasa	43
Snimke	30	Korištenje bljeskalice	44
Postavke snimanja	30	Geocache stavke	44
Pregledavanje trenutne aktivnosti	31	Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com	44
Navigacija pomoću funkcije TracBack®	32	Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala	44
Spremanje trenutne aktivnosti	32		
Povijest	32		
Staze	33		
Stvaranje staze	33		
Izrada staze s pomoću karte	34		
Navigacija spremljenom stazom	34		
Uređivanje staze	34		

Pretraživanje geocacheva	45
Filtriranje geocache popisa	46
Prikaz pojedinosti o geocachevima	46
Kretanje prema geocacheu	46
Bilježenje pokušaja	47
chirp	47
Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja	47
Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com	48
Upotreba daljinskog upravljača inReach	48
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru	48
Preuzimanje karata	49
Preuzimanje TopoActive karata	49
Stvaranje skupa karata	50
Uređivanje skupa karata	50
Brisanje skupa karata	50
Odabir profila	50
Postavljanje alarma približavanja	50
Uređivanje ili brisanje alarma približavanja	51
Postavljanje tonova alarma za približavanje	51
Onemogućivanje svih alarma za približavanje	51
Stranica satelita	51
Postavke GPS satelita	51
Bežično slanje i primanje podataka	51
Upotreba daljinskog upravljača VIRB	52

Prilagođavanje uređaja.....52

Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče	52
Omogućavanje podatkovnih polja karte	52
Prilagođavanje podatkovnih polja	52
Prilagođavanje upravljačkih ploča	52
Okretanje zaslona	53
Izbornik Postavljanje	53
Postavke sustava	54
Postavke zaslona	55
Postavke telefona	55
Postavke Bluetooth zvuk	56
Wi-Fi postavke	56
Postavke izrade rute	56

Uključivanje načina rada za ekspedicije	57
Postavljanje tonova uređaja	57
Postavke kamere	57
Geocaching postavke	57
Postavke senzora	58
Postavke značajke Fitness	58
Pomorske postavke	59
Postavke izbornika	59
Postavljanje formata položaja	59
Mijenjanje mjernih jedinica	60
Postavke vremena	60
Postavke pristupačnosti	60
Profili	60
Ponovno postavljanje podataka i postavki	62

Informacije o uređaju..... 62

Nadogradnja proizvoda	62
Postavljanje aplikacije Garmin Express	62
Dodatne informacije	62
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci	63
Umetanje AA baterija	63
Postupanje s uređajem	64
Čišćenje uređaja	64
Čišćenje USB priključka	64
Čišćenje dodirnog zaslona	64
Upravljanje podacima	64
Vrste datoteka	64
Postavljanje memorijske kartice	65
Priključivanje uređaja na računalo	65
Prijenos datoteka na vaš uređaj	66
Brisanje datoteka	66
Korištenje funkcije Garmin Connect	66
Iskopčavanje USB kabela	66
Specifikacije	67

Dodatak..... 68

Podatkovna polja	68
Dodatna oprema	70
tempe	70
Savjeti za uparivanje bežičnih senzora	71

Rješavanje problema.....	71
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije.....	71
Ponovno pokretanje uređaja.....	71
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik.....	71
O zonama pulsa.....	71
Ciljevi vježbanja.....	72
Izračuni zona pulsa.....	72


Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Pregledi uređaja

Pregled uređaja Montana 700i/710i/750i/760i

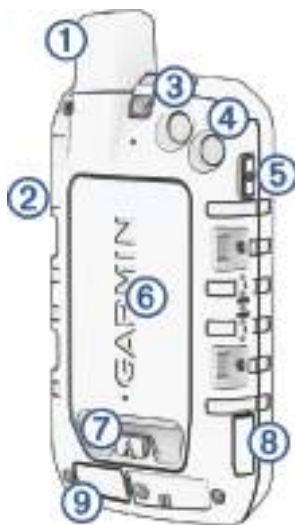

①	Iridium® i GNSS antena
②	SOS gumb
③	Objektiv kamere (samo Montana 750i/760i)
④	Svjetlo Bljeskalica kamere (samo Montana 750i/760i)
⑤	Gumb napajanja ⓘ
⑥	Utor za microSD® karticu
⑦	D-prsten za baterije
⑧	USB priključak (ispod zaštitnog pokrova)
⑨	Priključak vanjske Iridium i GNSS antene (ispod zaštitnog poklopca)


Pregled uređaja Montana 700/710



①	GNSS antena
②	Svjetlo
③	Gumb napajanja ❶
④	Utor za microSD karticu
⑤	D-prsten za baterije
⑥	USB priključak (ispod zaštitnog pokrova)

LED indikator statusa


LED indikator statusa ① označava status uređaja.

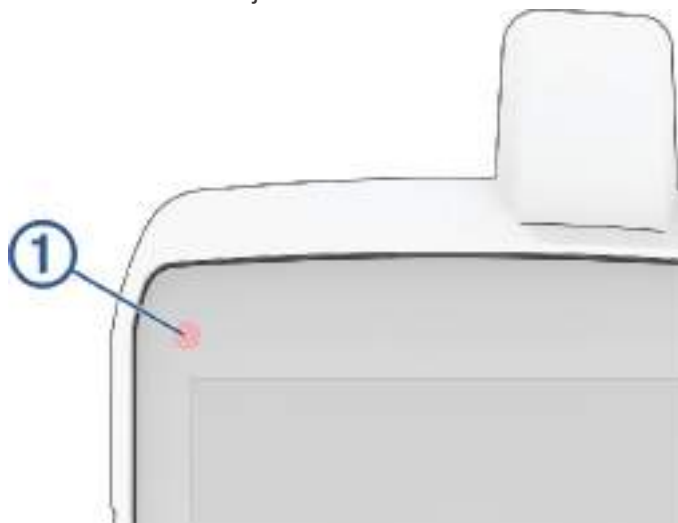

Aktivnost LED indikatora	Status
Dvostruko treperi zeleno	Imate nepročitanu inReach® poruku.
Treperi zeleno	Uređaj je u načinu rada za ekspedicije. Zaslona je isključen kako bi se maksimalno produljilo trajanje baterije.
Treperi crveno	inReach poruka nije poslana.
	Napunjenost baterije uređaja manja je od 10 %.
Izmjenično crveno i zeleno bljeskanje	Uređaj je u SOS načinu rada.

Umetanje litij-ionske baterije

- 1 U kutiji s proizvodom pronađite litij-ionsku bateriju.
- 2 Provjerite da se na brtvi i odjeljku za baterije ne nalaze komadići drugih materijala.
- 3 Bateriju postavite na stražnji dio uređaja.

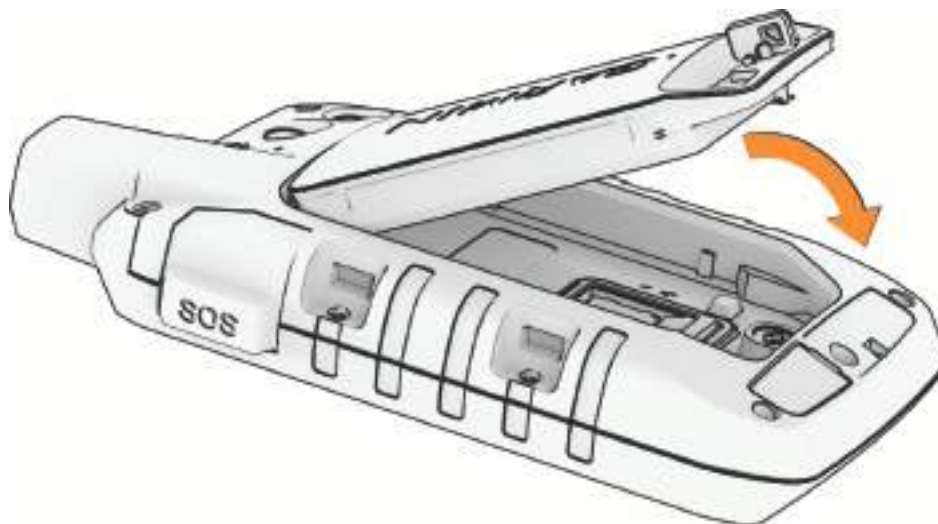

- 4 Zakrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu kako biste bateriju pričvrstili na uređaj.
- 5 Pritisnite D-prsten tako da potpuno legne na stražnji dio uređaja.

Baterija se treba umetnuti u uređaj kako bi se njeni kontakti i utor microSD kartice sačuvali od vlage i komadića materijala.

Punjenje kompleta baterija

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.


Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio Garmin®. Ako pokušate puniti bateriju koju nije isporučio Garmin, može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.

Prije povezivanja uređaja i USB kabela, možda ćete morati ukloniti opcijske dodatke za montiranje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan odobrenog raspona temperature ([Specifikacije, stranica 67](#)).

Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB priključka na računalo.

1 Izvucite zaštitni poklopac ① iz USB priključka ②.

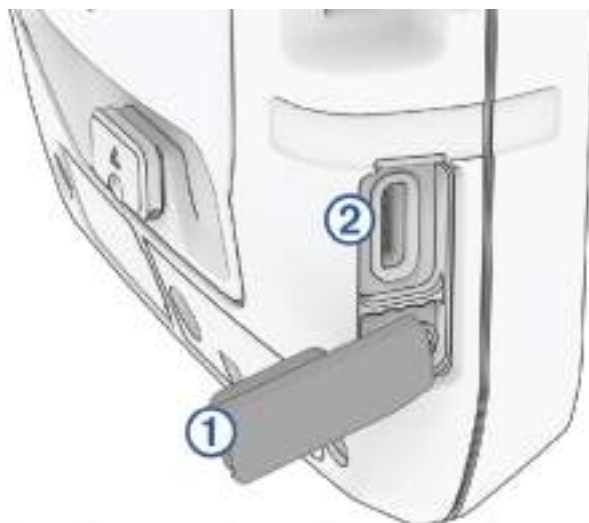

2 Priključite USB kabel u USB priključak uređaja.

3 Priključite drugi kraj USB kabela u AC adapter (minimalna izlazna snaga 5 V) ili USB priključak na računalo.

4 Po potrebi priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.

Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.

5 Napunite bateriju do kraja.

SAVJET: Mjerač baterije prikazuje se u traci statusa.

Brže punjenje uređaja

1 Priključite uređaj u AC adapter.

2 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.

3 Držite gumb napajanja dok se ne prikaže pokazatelj razine baterije.

4 Ponovo držite gumb napajanja dok se zaslon ne isključi.

Uređaj prelazi u način rada za punjenje s niskom potrošnjom energije.

5 Napunite uređaj do kraja.

NAPOMENA: Razinu baterije možete vidjeti pritiskom na gumb napajanja kako biste uključili zaslon.

Dugotrajna pohrana

Ako ne planirate upotrebljavati uređaj nekoliko mjeseci, trebali biste napuniti bateriju do razine od najmanje 50 % prije nego što pohranite uređaj. Uređaj treba pohraniti na hladnom i suhom mjestu uobičajene sobne temperature. Nakon pohrane trebali biste potpuno napuniti uređaj prije ponovne upotrebe.

Korištenje gumba za uključivanje

Gumb napajanja zadano možete upotrijebiti za uključivanje i isključivanje uređaja, isključivanje zaslona i otvaranje stranice statusa. Možete prilagoditi funkcije gumba napajanja (*Prilagođavanje gumba napajanja, stranica 55*).

- Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- Pritisnite  da biste otvorili stranicu statusa.
- Dvaput pritisnite  da biste isključili zaslon.
SAVJET: Možete pritisnuti  da biste ponovo uključili zaslon.
- Držite  da biste isključili uređaj.

Pregled stranice statusa

Na stranici statusa prikazuje se snimka trenutačne aktivnosti, status Bluetooth® i Wi-Fi® veze te se pruža brz pristup često upotrebljavanim funkcijama kao što su označavanje točaka, zaključavanje zaslona i prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.

Pritisnite  ili povucite prstom od vrha zaslona prema dolje kako biste otvorili stranicu statusa.

Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja

Intenzivno korištenje pozadinskog osvjetljenja zaslona može značajno smanjiti vijek trajanja baterije. Možete smanjiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja baterije.

NAPOMENA: Kad je preostala razina napunjenosti baterije niska, može doći do ograničenja svjetline pozadinskog osvjetljenja.

- 1 Pritisnite  da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Koristite klizač za podešavanje pozadinskog osvjetljenja.

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Neka svaki odabir na zaslonu osjetljivom na dodir bude zasebna radnja.
- Odaberite  kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
- Odaberite  kako biste zatvorili stranicu.
- Odaberite  za povratak na prethodnu stranicu.
- Odaberite  za povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  za prikaz određenih stavki izbornika za stranicu koju pregledavate.

Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir

Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire zaslona.

- 1 Pritisnite  da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite .

Otključavanje dodirnog zaslona

Pritisnite .

Aktiviranje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije na navigacijskom uređaju Montana 700i/710i/750i/760i, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i inReach prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

1 Odaberite opciju:

- Na telefonu preuzmite aplikaciju Garmin Messenger™ i slijedite upute na zaslonu kako biste uparili uređaj, stvorili račun i aktivirali plan pretplate.
- Na računalu otvorite explore.garmin.com kako biste stvorili račun i aktivirali plan pretplate.

NAPOMENA: Unesite IMEI broj uređaja i autorizacijski kôd da biste dovršili mrežni dio aktivacije prije nego što se uputite van.

2 Slijedite upute na zaslonu uređaja.

3 Ako rabite računalo, izađite van na otvoreno područje s nesmetanim pogledom prema nebu i usmjerite antenu uređaja prema nebu za optimalne performanse.

4 Pričekajte dok uređaj komunicira s Iridium mrežom satelita.

NAPOMENA: Aktivacija uređaja može potrajati do 20 minuta. Uređaj mora poslati i primiti nekoliko poruka za što je potrebno više vremena nego za slanje jedne poruke tijekom normalne uporabe. Uređaj treba biti vani do dovršetka aktivacije.

Aplikacija Garmin Messenger

⚠ UPOZORENJE

Funkcije inReach Garmin Messenger aplikacije, uključujući SOS, praćenje i inReach prognoza, nisu dostupne bez povezanog inReach uređaja za satelitsku komunikaciju i aktivne satelitske pretplate. Aplikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

⚠ OPREZ

Na funkcije slanja poruka bez upotrebe satelita Garmin Messenger aplikacije ne smije se oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Aplikacija radi i putem Iridium satelitske mreže i putem interneta (putem bežične veze ili upotrebom mobilnih podataka vašeg telefona). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom. Ako se nalazite u području koje nije pokriveno mrežom, za upotrebu inReach satelitske mreže morate imati aktivnu satelitsku pretplatu za upotrebu Iridium uređaja za satelitsku komunikaciju.

Aplikaciju možete koristiti za slanje poruka drugim Garmin Messenger korisnicima aplikacije, uključujući prijatelje i obitelj bez Garmin uređaja. Svatko može preuzeti aplikaciju i povezati svoj telefon i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije putem interneta (nije potrebna prijava). Korisnici aplikacije mogu stvoriti i nizove za grupno razmjenjivanje poruka s ostalim telefonskim brojevima. Novi članovi niza za grupno razmjenjivanje poruka mogu preuzeti aplikaciju kako bi vidjeli što ostali govore.

Poruke poslane putem bežične veze ili podatkovnog prometa telefona ne uzrokuju naplatu podataka ili dodatne troškove u vašoj satelitskoj pretplati. Primljene poruke mogu uzrokovati troškove ako se poruka pokušala dostaviti i putem Iridium mreže satelita i putem interneta. Primjenjuju se standardne naknade za slanje i primanje tekstnih poruka vašeg paketa podatkovnog prometa.

Aplikaciju Garmin Messenger možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/messengerapp).

Iridium mreža satelita

Vašem je Iridium uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za prijenos poruka i točki traga putem mreže satelita. Bez nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.

SAVJET: Za najbolju vezu sa satelitima držite uređaj s antenom usmjerenom prema nebu.

Primanje satelitskih signala

Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.

1 Izađite van na otvoreno područje.

2 Po potrebi uključite uređaj.

3 Pričekajte dok uređaj traži satelite.

Dok uređaj određuje vašu GNSS lokaciju, bljeskat će **?**.

Ikona  na traci statusa prikazuje jačinu satelitskog signala.

Kada uređaj primi satelitske signale, automatski će početi snimati vaš put kao aktivnost.

Ikone statusa

	Status ANT+® senzora
	Jačina GPS signala
	Punjenje baterije
	Punjenje je dovršeno
	Status Bluetooth tehnologije
	Wi-Fi status
	Slanje, primanje ili traženje inReach poruka i točaka praćenja
	Nepročitane inReach poruke
	Status inReach praćenja
	Dodirni je zaslon zaključan

inReach funkcije

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije na uređaju Montana 700i/710i/750i/760i, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i opciju inReach prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada upotrebljavate funkcije za poruke, praćenje i SOS funkcije jer je za ispravan rad tih funkcija potrebna aktivna satelitska pretplata.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Poruke

Vaš Montana 700i/710i/750i/760i uređaj za satelitsku komunikaciju šalje i prima tekstne poruke putem Iridium mreže satelita. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji ako je to dopušteno.

Slanje prethodno definiranih poruka

Prethodno definirane poruke imaju prethodno definiran tekst i primatelje. Prethodno definirane poruke moraju se postaviti na web-mjestu Garmin Explore™ na explore.garmin.com.

- 1 Odaberite **inReach > Poruke > Pošalji def. poruku**.
- 2 Odaberite prethodno definiranu poruku, a zatim odaberite **Pošalji poruku**.

Slanje tekstne poruke

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > Poruke > Nova poruka**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za odabir prethodno napisane poruke odaberite **Slanje brze tekstne poruke**.

NAPOMENA: Možete dodavati i uređivati brze tekstne poruke na web-mjestu Garmin Explore.

 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.
- 4 Odaberite **Primatelj** kako biste odabrali primatelje s popisa kontakata ili unesite kontaktne podatke primatelja.
- 5 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite **Pošalji poruku**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > Poruke**.
- 3 Odaberite razgovor.
- 4 Odaberite **Odgovor**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.
 - Za odabir prethodno napisane poruke odaberite **Slanje brze tekstne poruke** i odaberite poruku.
- 6 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite **Pošalji poruku**.

Provjera poruka

Vaš uređaj za navigaciju automatski provjerava poruke svaki sat. Kada pošaljete poruku, uređaj 10 minuta sluša stižu li odgovori. Kada upotrebljavate inReach funkciju za praćenje, uređaj automatski provjerava stižu li poruke prema vašem intervalu praćenja. Možete i ručno prisiliti provjeru poruka tako što ćete provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere poruka vaš se uređaj za navigaciju povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

NAPOMENA: U vrijeme intervala slušanja vaš uređaj za navigaciju mora imati nesmetan pogled na nebo i izravnu liniju do satelita kako bi primio poruke.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > inReach pomoćni programi > Provjera e-pošte > Provjerite poštanski sandučić.**

Prikazivanje pojedinosti o poruci

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > Poruke.**
- 3 Odaberite razgovor.
- 4 Odaberite poruku.
- 5 Odaberite karticu s informacijama.

Navigacija do lokacije poruke

Kad primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za te poruke možete navigirati do lokacije s koje je poruka poslana.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > Poruke.**
- 3 Odaberite razgovor.
- 4 Odaberite poruku s informacijama o lokaciji.
- 5 Odaberite karticu s kartom.
- 6 Odaberite **Idi.**

Uključivanje koordinata lokacije u poruku

Ako poruku šaljete primatelju koji možda nema pristup internetu, koordinate svoje lokacije možete uključiti u poruku. Na primjer, ako primatelj ima mobilni telefon starijeg modela koji ne podržava prikaz karata ili se nalazi izvan područja pokrivenosti mobilnih podataka i ne može pregledati web-stranicu.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > Poruke > Nova poruka > Pošalji lokaciju.**
- 3 Unesite jednog ili više primatelja.
- 4 Ako je potrebno, unesite poruku.
- 5 Odaberite **Pošalji poruku.**

Brisanje poruka

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > Poruke.**
- 3 Odaberite razgovor.
- 4 Odaberite  **> Izbriši niz poruka.**

Postavke poruka

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Poruke**.

Zvono dok se ne pročita: Postavlja kontinuirano zvonjenje uređaja za navigaciju dok ne pročitate novu poruku. Ova je funkcija korisna ako se nalazite u bučnom okruženju.

Obavijesti: Upozorenja o dolaznim inReach porukama.

Prikaži na karti: Prikazuje inReach poruke na karti.

inReach Praćenje

Možete upotrebljavati funkciju za praćenje na uređajima Montana 700i/710i/750i/760i da biste snimali točke traga i prenosili ih preko Iridium satelitske mreže u zadanim intervalima slanja.

Točke traga pojavit će se na Garmin Explore web-mjestu.

Pokretanje praćenja

1 Odaberite .

2 Odaberite **inReach > Praćenje > Pokreni praćenje**.

NAPOMENA: Pokretanjem funkcije Praćenje pokreće se i snimanje vašeg puta kao aktivnosti.

Zaustavljanje praćenja

1 Odaberite .

2 Odaberite **inReach > Praćenje > Zaustavi praćenje**.

NAPOMENA: Zaustavljanjem praćenja pauzira se i snimanje aktivnosti.

Dijeljenje vaše stranice za praćenje

Vezu na svoju stranicu za praćenje možete podijeliti s drugim osobama. Sustav na kraj vaše poruke automatski dodaje tekst koji uključuje podatke o vezi.

1 Odaberite .

2 Odaberite **inReach > Praćenje > Dijeljenje s aplikacijom > OK**.

3 Odaberite **Primatelj** kako biste odabrali primatelje s popisa kontakata ili unesite kontaktne podatke primatelja.

4 Odaberite **Pošalji poruku**.

Postavke inReach praćenja

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Praćenje**.

Automatska trasa: Postavlja uređaj za navigaciju tako da pokrene praćenje kad ga uključite.

Povezivanje s bilježenjem: Povezuje trag s trenutnim snimanjem aktivnosti.

Interval kretanja: Postavlja učestalost kojom uređaj za navigaciju bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita kad se krećete. Ako upotrebljavate poslovni plan pretplate, možete odrediti interval kad mirujete.

SOS

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uređaj prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST


Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja uz pomoć uređaja Montana 700i/710i/750i/760i možete se obratiti centru Garmin ResponseSM i zatražiti pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

SOS spašavanje možete zatražiti kada je uređaj uključen ili isključen ako mu baterija još traje.

1 Podignite zaštitni poklopac ① s SOS gumba ②.

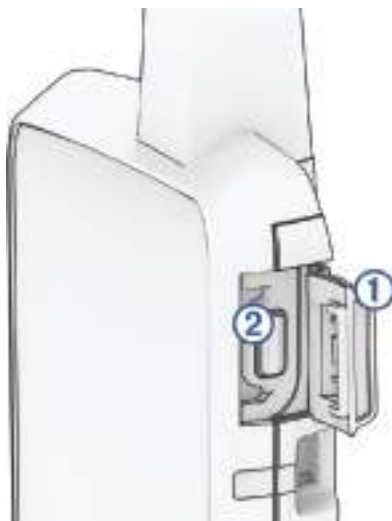

2 Pritisnite i držite gumb **SOS**.

3 Pričekajte SOS odbrojavanje.

Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.

4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja. Ako ne odgovorite, hitna služba će svejedno pokrenuti spašavanje.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta u svrhu uštede baterije.

SAVJET: Pokretanje SOS spašavanja i komuniciranje sa službom Garmin Response možete obaviti i putem aplikacije Garmin Messenger. Za upotrebu SOS funkcije u aplikaciji morate imati aktivnu satelitsku pretplatu.

Slanje prilagođene SOS poruke

Nakon pritiska SOS gumba za pokretanje SOS spašavanja možete odgovoriti prilagođenom porukom s pomoću SOS stranice.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > SOS > Odgovor**.
- 3 Odaberite **Upišite poruku** da biste sastavili prilagođenu SOS poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji poruku**.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Otkazivanje SOS zahtjeva

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS zahtjev i nakon slanja hitnoj službi.

- 1 Podignite zaštitni poklopac i držite **SOS** gumb pritisnutim.
- 2 Odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.
- 3 Kada se pojavi upit za potvrdu zahtjeva za otkazivanje, odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Slanje testne poruke

UPOZORENJE

Trebate poslati testnu poruku na otvorenom prije upotrebe uređaja za navigaciju na putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata aktivna.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > inReach pomoćni programi > Test komunikacija > Test**.

Pričekajte dok uređaj za navigaciju šalje testnu poruku. Uređaj za navigaciju je spreman za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.

Sinkronizacija inReach podataka

Nakon što uredite podatke kao što su promjene u planu, kontakti ili prethodno definirane poruke, morate sinkronizirati uređaj putem aplikacije.

- 1 Otvorite upareni uređaj Garmin Messenger ili aplikaciju Garmin Explore.
- 2 Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.

SAVJET: Status veze možete provjeriti u kartici Uređaj u aplikaciji.

Kontakt informacije

Možete dodavati, brisati i uređivati kontakte na uređaju Montana 700i/710i/750i/760i.

Dodavanje kontakta

- 1 Odaberite **inReach > Kontakti > Novi kontakt**.
- 2 Odaberite stavku za uređivanje.
- 3 Unesite nove informacije.

Uređivanje kontakta

- 1 Odaberite **inReach > Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.
- 4 Unesite nove informacije.

Brisanje kontakta

- 1 Odaberite **inReach** > **Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite  > **Izbriši kontakt**.

Korištenje podataka i stari podaci

Na uređaju Montana 700i/710i/750i/760i možete pregledati pojedinosti o planu i upotrebi podataka.

Prikaz pojedinosti o planu

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach** > **inReach pomoćni programi**.
- 3 Odaberite .

Prikazivanje korištenja podataka

Možete vidjeti broj poruka, prethodno definirane poruke i točke traga koje su poslane tijekom trenutnog ciklusa naplate. Brojač korištenja podataka automatski se ponovno postavlja na početku svakog ciklusa naplate.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach** > **inReach pomoćni programi**.
- 3 Odaberite .

Prikaz glavnih stranica

Informacije potrebne za rad s uređajem nalaze se na glavnim stranicama. Zadane stranice uključuju stranice za glavni izbornik, kartu, kompas, putno računalo i stranicu Kamo?.

- Odaberite ikone na traci **Favoriti** za kretanje glavnim stranicama.
- Držite ikonu na traci **Favoriti** i povucite je na novu lokaciju kako biste promijenili redoslijed ikona ili uklonili ikonu.

SAVJET: Možete i odabrati **Postavljanje** > **Izbornici** > **Favoriti** kako biste prilagodili traku Favoriti. Ikone  i  ne mogu se ukloniti ni promijeniti.

Karta

 predstavlja vašu lokaciju na karti. Dok putujete,  se pomiče i prikazuje put. Ovisno o razini zumiranja, na karti se mogu prikazati nazivi točaka i simboli. Kako biste vidjeli više pojedinosti, možete zumirati kartu. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom u boji.

Upravljanje kartama

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Postavljanje** > **Upravljanje kartama**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za preuzimanje premium karata i aktivaciju pretplate na karte Outdoor Maps+ za ovaj uređaj odaberite **Outdoor Maps+** ([Preuzimanje karata, stranica 49](#)).
 - Za preuzimanje TopoActive karata odaberite **TopoActive karte** ([Preuzimanje TopoActive karata, stranica 49](#)).

NAPOMENA: TopoActive karte su dostupne samo na Montana 710/710i/760i navigacijskom uređaju.

Navigiranje pomoću karte

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu ([Navigacija prema odredištu, stranica 24](#)).
- 2 Na karti dovršite jednu ili više sljedećih radnji:
 - Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
 - Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
 - Odaberite  i  kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
 - Za brzo povećavanje prikaza na karti dvaput je dodirnite.
 - Odaberite lokaciju na karti (označena pribadačom) i odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona kako bi se prikazale informacije o odabranoj lokaciji.
 - Odaberite  kako biste odabrali koji će se slojevi karte prikazati na karti.

Postavke stranice s kartom

Na karti odaberite .

Zaustavljanje navigacije: Zaustavlja navigaciju trenutnom rutom.

Postavljanje karte: Omogućuje otvaranje naprednih postavki karte ([Postavke karte, stranica 15](#)).

Izmjeri udaljenost: Omogućuje mjerenje udaljenosti između više lokacija ([Mjerenje udaljenosti na karti, stranica 16](#)).

Vraćanje zadanih post.: Vraća kartu na tvornički zadane postavke.

Postavke karte

Na karti odaberite . Odaberite **Postavljanje karte**.

Upravljanje kartama: Prikazuje preuzete verzije karata. Uz pretplatu na Outdoor Maps+ možete preuzeti dodatne karte ([Preuzimanje karata, stranica 49](#)).

Orijentacija: Prilagođava prikaz karte na stranici ([Promjena orijentacije karte, stranica 15](#)).

Upravljačka ploča: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj ruti ili lokaciji.

NAPOMENA: Upravljačka ploča pamti prilagođene postavke. Postavke se neće izgubiti kada promijenite profile ([Profili, stranica 60](#)).

Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja prikazati na karti.

Napred.pos.: Omogućuje prilagođavanje naprednih postavki karte ([Napredne postavke karte, stranica 15](#)).

Napredne postavke karte

Na karti odaberite . Odaberite **Postavljanje karte > Napred.pos.**.

Automatsko zumiranje: Automatski odabire najprikladnije razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.

Pojednost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno iscrtavanje karte.

Vozilo: Postavlja ikonu položaja koja označava vaš položaj na karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.

Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kada je razina zumiranja veća od odabrane razine.

Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.

Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.

Promjena orijentacije karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite **Postavljanje karte > Orijentacija**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Sjever gore** ako želite na vrhu karte prikazivati sjever.
 - Odaberite **Trag gore** ako želite na vrhu stranice prikazivati vaš trenutni smjer kretanja.
 - Odaberite **Cestovni način rada** ako želite cestovnu perspektivu sa smjerom kretanja na vrhu.

Mjerenje udaljenosti na karti

Možete izmjeriti udaljenost između dvije lokacije.

- 1 Na karti odaberite lokaciju.
- 2 Odaberite  > **Izmjeri udaljenost** > **Početak** > **Koristi**.
- 3 Pomaknite oznaku na drugu lokaciju na karti.

Kompas

Prilikom navigacije  pokazuje na vaše odredište bez obzira u kojem se smjeru krećete. Kad  pokazuje prema vrhu elektroničkog kompasa, putujete ravno prema svojem odredištu. Ako  pokazuje u nekom drugom smjeru, okrećite ga dok ne bude pokazivao prema vrhu kompasa.

Navigacija pomoću kompasa

Prilikom kretanja prema odredištu  pokazuje na vaše odredište bez obzira u kojem se smjeru krećete.

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu ([Navigacija prema odredištu, stranica 24](#)).
- 2 Na početnom zaslonu odaberite **Kompas**.
- 3 Okrećite se sve dok  ne pokazuje prema vrhu kompasa i do odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.

Postavke kompasa

Na kompasu odaberite .

Sight 'N Go: Omogućuje da usmjerite uređaj prema udaljenom objektu i navigirate služeći se tim objektom kao referentnom točkom ([Navigacija s funkcijom Sight 'N Go, stranica 16](#)).

Zaustavljanje navigacije: Zaustavlja navigaciju trenutačnom rutom.

Promijeni upravljačku ploču: Mijenja temu i informacije koje se prikazuju na upravljačkoj ploči.

Postavljanje skale: Postavlja skalu udaljenosti između točaka na indikatoru skretanja sa staze pri navigaciji uz Sight 'N Go.

Kalibracija kompasa: Omogućuje kalibraciju kompasa ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature ([Kalibracija kompasa, stranica 17](#)).

Postavljanje smjera: Omogućuje prilagodbu postavki smjera kompasa ([Postavke smjera, stranica 17](#)).

Zaključaj podatkovna polja: Zaključava podatkovna polja. Možete otključati podatkovna polja kako biste ih prilagodili.

Vraćanje zadanih post.: Vraća kompas na tvornički zadane postavke.

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Uređaj možete okrenuti prema objektu u daljini kada je smjer kompasa zaključan, projicirati objekt kao točku i navigirati uz korištenje objekta kao referentne točke.

- 1 Na kompasu odaberite  > **Sight 'N Go**.
- 2 Usmjerite uređaj prema objektu.
- 3 Odaberite **Drži odredište** > **Postavljanje kursa**.
- 4 Navigirajte pomoću kompasa.

Projekcija točke s trenutačne lokacije

Možete spremiti novu točku projiciranjem udaljenosti s trenutačne lokacije.

Na primjer, ako želite navigirati do lokacije koju promatrate s druge strane rijeke ili potoka, možete projicirati točku s trenutačne lokacije do promatrane lokacije, a zatim navigirati do nove lokacije nakon prelaska rijeke ili potoka.

- 1 Na kompasu odaberite  > **Sight 'N Go**.
- 2 Usmjerite uređaj prema novoj lokaciji.
- 3 Odaberite **Drži odredište** > **Projiciraj točku**.
- 4 Odaberite mjernu jedinicu.
- 5 Unesite udaljenost i odaberite .
- 6 Odaberite **Spremi**.

Kalibracija kompasa

Prije kalibracije elektroničkog kompasa morate se nalaziti na otvorenom i podalje od objekata koji utječu na magnetska polja, poput automobila, zgrada ili vodova dalekovoda.

Uređaj ima elektronički kompas s 3 osi. Trebali biste kalibrirati kompas nakon prelaska velikih udaljenosti ili promjena u temperaturi.

- 1 Na kompasu odaberite .
- 2 Odaberite **Kalibracija kompasa** > **Početak**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Postavke smjera

Na kompasu odaberite , pa odaberite **Postavljanje smjera**.

Zaslon: Postavljanje vrste smjera kretanja prikazanog na kompasu.

Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu.

Prelazak na liniju (pokazivač): Postavljanje ponašanja pokazivača koji se prikazuje na karti. Smjer pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše odredište. Kurs (CDI) označava vaš odnos prema liniji kursa koji vodi do odredišta.


Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom brzinom.

Kalibracija kompasa: Omogućuje kalibraciju kompasa ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature ([Kalibracija kompasa, stranica 17](#)).

Upotreba pokazivača kursa

Pokazivač kursa najkorisniji je kada do odredišta navigirate ravnom linijom, na primjer, kada navigirate na vodi. Može vam pomoći da se vratite natrag na liniju kursa ako skrenete s kursa kako biste izbjegli prepreke ili opasnosti.

- 1
- 2 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 3 Odaberite **Postavljanje smjera** > **Prelazak na liniju (pokazivač)** > **Kurs (CDI)** kako biste omogućili pokazivač kursa.

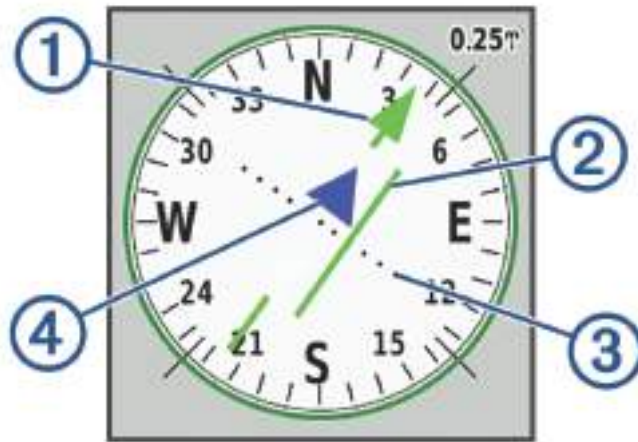

1	Pokazivač linije kursa. Pokazuje smjer željene linije kursa od početne do sljedeće točke.
2	Indikator skretanja s kursa (CDI). Pokazuje lokaciju željene linije kursa u odnosu na vašu lokaciju. Ako je CDI poravnat s pokazivačem linije kursa, to znači da se nalazite na kursu.
3	Udaljenost skretanja s kursa. Točke pokazuju udaljenost od kursa. Udaljenost koju pokazuje svaka točka naznačuje ljestvica koja se nalazi u gornjem desnom kutu.
4	Indikator od-do. Pokazuje jeste li prošli sljedeću točku.

Putno računalo

Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu, putni brojač kilometara i druge korisne statističke podatke. Možete prilagoditi izgled putnog računala, upravljačke ploče i podatkovnih polja.

Postavke putnog računala

Na putnom računalu odaberite

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja sve vrijednosti putnog računala na nulu. Za precizne informacije ponovno postavite putne informacije prije polaska.

Promijeni upravljačku ploču: Mijenja temu i informacije koje se prikazuju na upravljačkoj ploči.

NAPOMENA: Upravljačka ploča pamti prilagođene postavke. Postavke se neće izgubiti kada promijenite profile ([Profili, stranica 60](#)).

Zaključaj podatkovna polja: Zaključava podatkovna polja. Možete otključati podatkovna polja kako biste ih prilagodili.

Umetni stranicu: Umeće dodatnu stranicu prilagodljivih podatkovnih polja.

Ukloni stranicu: Uklanja dodatnu stranicu prilagodljivih podatkovnih polja.

Dodatni podaci: Dodaje dodatna podatkovna polja putnom računalu.

Manje podataka: Uklanja podatkovna polja iz putnog računala.

Vraćanje zadanih post.: Vraća putno računalo na tvornički zadane postavke.

Visinomjer

Po zadanim postavkama, na grafikonu visinomjera prikazuje se nadmorska visina preko prijeđene udaljenosti. Možete prilagoditi postavke visinomjera ([Postavke visinomjera, stranica 19](#)). Odaberite bilo koju točku kako biste pregledali detalje o toj točki.

Možete prilagoditi traku s favoritima kako biste dodali stranicu visinomjera ([Prilagođavanje trake s favoritima, stranica 59](#)).

Postavke iscrtavanja na visinomjeru

U visinomjeru odaberite .

Ponovno postavljanje: Ponovno postavljanje podataka visinomjera, uključujući točke, tragove i podatke o putu.

Postavke visinomjera: Omogućuje otvaranje dodatnih postavki visinomjera ([Postavke visinomjera, stranica 19](#)).

Vraćanje zadanih post.: Vraća visinomjer na tvornički zadane postavke.

Postavke visinomjera

U visinomjeru odaberite  > **Postavke visinomjera**.

Automatska kalibracija: Jednom omogućuje jednokratnu automatsku kalibraciju visinomjera pri početku aktivnosti. Neprekidno omogućuje kalibraciju visinomjera tijekom trajanja aktivnosti.

Način rada barometra: Promijenjena visina omogućuje mjerenje promjena nadmorske visine pri kretanju pomoću barometra. Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan pri određenoj nadmorskoj visini, tako da se barometarski tlak može mijenjati jedino ovisno o vremenu.

Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj sprema podatke o tlaku. Uvijek sprema sve podatke o tlaku, što može biti korisno kad se očekuju fronte.

Vrsta grafikona: Spremanje promjena u nadmorskoj visini u nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.

Kalibracija visinomjera: Omogućuje ručnu kalibraciju barometarskog visinomjera ([Kalibracija barometarskog visinomjera, stranica 19](#)).

Kalibracija barometarskog visinomjera

Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.

- 1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
- 2 Na visinomjeru odaberite  > **Postavke visinomjera** > **Kalibracija visinomjera**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Funkcije povezivosti

Funkcije povezivosti dostupne su za vaš Montana uređaj kada ga povežete na bežičnu mrežu ili s kompatibilnim pametnim telefonom putem Bluetooth tehnologije. Za neke je funkcije na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju Garmin Messenger. Za neke je funkcije na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju Garmin Explore. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/apps.

Garmin Messenger: Aplikacija Garmin Messenger vam omogućuje stvaranje i slanje poruka na telefonu te sinkronizaciju kontakata i prethodno definiranih poruka s uređajem.

Garmin Explore: Aplikacija Garmin Explore sinkronizira i dijeli točke, tragove i rute s vašim uređajem. Na pametni telefon možete i preuzeti karte kako biste im mogli izvanmrežno pristupiti.

Bluetooth senzori: Omogućuje vam da povežete senzore kompatibilne s uslugom Bluetooth kao što je senzor pulsa.

Connect IQ™: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja widgetima, podatkovnim poljima i aplikacijama s pomoću aplikacije Connect IQ.

Preuzimanje EPO datoteka: Omogućuje preuzimanje datoteke s opsežnim predviđanjem orbita koja omogućuje brzo lociranje GPS satelita i smanjuje vrijeme potrebno za početno pozicioniranje GPS uređaja s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Outdoor Maps+: Omogućuje vam preuzimanje besplatnih satelitskih slika ili premium kartografskih podataka s pomoću pretplate na Outdoor Maps+ karte kada je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Geocache podaci u stvarnom vremenu: Pruža plaćene ili besplatne usluge za pregled geocache podataka u stvarnom vremenu s web-mjesta www.geocaching.com s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Praćenje: Omogućuje vam snimanje točaka traga i njihov prijenos preko Iridium satelitske mreže. Kontakte možete pozvati da vas prate tako da im pošaljete inReach poruku s terena. Ova funkcija omogućuje prikaz vaših podataka u stvarnom vremenu vašim kontaktima na stranici za praćenje.

Telefonske obavijesti: Prikazuje telefonske obavijesti i poruke na vašem uređaju Montana s pomoću aplikacije Garmin Explore.

Nadogradnje softvera: Omogućuje vam primanje nadogradnji softvera za vaš uređaj s pomoću aplikacije Garmin Connect™ ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Aktivna prognoza: Omogućuje vam prikaz trenutačnih vremenskih uvjeta i vremenske prognoze s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

inReach vrijeme: Omogućuje primanje meteoroloških podataka putem inReach pretplate. Možete zatražiti vremensku prognozu.

Zahtjevi za funkcije povezivosti

Neke značajke zahtijevaju telefon i aplikaciju Garmin na telefonu.

Funkcija	Povezivanje s uparenim telefonom	Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect	Da	Da
Nadogradnja softvera	Da	Da
Preuzimanje EPO datoteka	Da	Da
Geocache podaci u stvarnom vremenu	Da	Da
Vrijeme	Da	Da
Telefonske obavijesti	Da ¹	Ne
Connect IQ	Da	Ne
Outdoor Maps+	Da ²	Da ³

Uparivanje pametnog telefona s uređajem

- 1 Postavite kompatibilni pametni telefon na udaljenost manju od 10 m (33 ft) od uređaja.
- 2 Na kompatibilnom pametnom telefonu omogućite Bluetooth tehnologiju, a zatim preuzmite i otvorite aplikaciju Garmin Explore ili Garmin Connect.
- 3 Na uređaju Montana odaberite **Postavljanje > Uparivanje telefona > Upari**.
- 4 U aplikaciji odaberite opciju za uređaje i slijedite upute na zaslonu za uparivanje uređaja.

Telefonske obavijesti

Za telefonske obavijesti potrebno je da kompatibilni pametni telefon bude u dometu Bluetooth veze i uparen s uređajem. Kada telefon primi poruku, poslat će obavijest na vaš uređaj.

Prikaz telefonskih obavijesti

Prije prikazivanja telefonskih obavijesti potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim pametnim telefonom.

- 1 Pritisnite **1** ili povucite prstom od vrha zaslona prema dolje kako biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Obavijesti**.
- 3 Odaberite obavijest.

Skrivanje obavijesti

Kada uparite uređaj i kompatibilni telefon, obavijesti će biti omogućene po zadanim postavkama. Obavijesti možete sakriti pa se neće pojavljivati na zaslonu vašeg uređaja.

- 1 Odaberite **Postavljanje > Telefon**.
- 2 Odaberite **Obavijesti** za isključivanje obavijesti na uređaju.

Upravljanje obavijestima

S pomoću kompatibilnog telefona možete upravljati obavijestima koje se prikazuju na uređaju Montana.

Odaberite opciju:

- Ako upotrebljavate iPhone®, idite na postavke obavijesti iOS i odaberite obavijesti za prikaz na vašem telefonu i uređaju.

NAPOMENA: Sve obavijesti koje omogućite za iPhone prikazat će se i na vašem uređaju.

- Ako upotrebljavate telefon Android, iz aplikacije Garmin Connect odaberite **••• > Postavke > Pametne obavijesti > Obavijesti aplikacija** i odaberite obavijesti koje želite vidjeti na svom uređaju.

¹ Uređaj prima telefonske obavijesti izravno s uparenog iOS® telefona i putem Garmin Connect aplikacije na Android™ telefonu.

² Potrebno za aktiviranje pretplate.

³ Potrebno za preuzimanje karata.

Povezivanje s bežičnom mrežom

- 1 Odaberite **Postavljanje > Wi-Fi**.
- 2 Po potrebi pomoću prekidača omogućite Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Dodaj mrežu**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za odabir bežične mreže s emitiranim nazivom, odaberite bežičnu mrežu s popisa i po potrebi unesite lozinku.
 - Za odabir bežične mreže s nazivom koji se ne emitira odaberite  > **Dodaj mrežu** i unesite SSID mreže i lozinku.

Uređaj pohranjuje mrežne informacije i povezuje se automatski nakon povratka na ovu lokaciju.

Postavljanje Wi-Fi veze

Prije no što možete upotrebljavati Wi-Fi funkcije, morate postaviti Wi-Fi vezu pomoću Garmin Express™ aplikacije.

- 1 Posjetite web-mjesto garmin.com/express i preuzmite Garmin Express aplikaciju.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Odaberite **Alati > Uslužni programi**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi-Fi vezu pomoću Garmin Express aplikacije.

Connect IQ funkcije

Uređaju možete dodati Connect IQ funkcije tvrtke Garmin i drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ. Uređaj možete prilagoditi podatkovnim poljima, widgetima i aplikacijama.

Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama možete dodati Connect IQ podatkovna polja.

Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i obavijesti.

Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.

Preuzimanje Connect IQ funkcija

Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti Montana uređaj i pametni telefon ([Uparivanje pametnog telefona s uređajem, stranica 21](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Connect IQ.
- 2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Garmin Explore

Na web-mjestu Garmin Explore i aplikaciji možete izraditi staze, točke i zbirke, planirati putovanje, sinkronizirati staze, učitavati aktivnosti i koristiti se pohranom u oblaku. Na njima je ponuđeno napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin uređajem. S pomoću aplikacije možete preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez korištenja mobilnih usluga.

Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini aplikacijama na pametnom telefonu ili možete otvoriti web-mjesto explore.garmin.com.

Bežične slušalice

Vaš uređaj može slati zvučne navigacijske odzivnike na bežične slušalice s Bluetooth tehnologijom.

Uparivanje bežičnih slušalica s uređajem

Kako biste putem slušalica mogli primati navigacijska upozorenja, uređaj najprije morate upariti s kompatibilnim slušalicama putem Bluetooth tehnologije.

NAPOMENA: U određenom trenutku može biti aktivan samo jedan par slušalica.

- 1 Slušalice i Montana uređaj postavite na udaljenost od najviše 10 m (33 ft).
- 2 Na slušalicama omogućite Bluetooth tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 3 Na uređaju Montana odaberite **Postavljanje > Bluetooth zvuk > Audiouređaj > Dodaj uređaj**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.
- 4 Odaberite svoje slušalice s popisa.

Tijekom navigacije rutom uređaj će vam slati navigacijska upozorenja na slušalice.

Uklanjanje ili prekid veze s bežičnim slušalicama

- 1 Odaberite **Postavljanje > Bluetooth zvuk > Audiouređaj**.
- 2 Odaberite slušalice.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za privremeni prekid veze sa slušalicama bez njihovog brisanja s popisa uparenih uređaja odaberite **Prekid veze s uređajem**.
 - Za brisanje slušalica s popisa uparenih uređaja odaberite **Ukloni**.

Navigacija

Za navigaciju spremljenom aktivnosti, rutom ili stazom možete upotrijebiti funkcijama GPS navigacije na svom uređaju.

- Vaš uređaj bilježi put kao aktivnost. Za aktivnosti se upotrebljava koridorna navigacija. Navigacija spremljenom aktivnosti ne može se ponovno izračunati (*Snimke, stranica 30*).
- Ruta je niz točaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta. Ako skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i dati vam upute za novu (*Rute, stranica 28*).
- Staza može imati više odredišta i može se stvoriti metodom od točke do točke ili rutabilnim cestama. Ako navigirate spremljenom stazom, možete odabrati navigaciju izravnim putem bez prilagođavanja karte ili ponovnog izračuna ili praćenje cesta i staza s ponovnim izračunom ako je potreban. Spremljene aktivnosti i rute možete pretvoriti u staze (*Staze, stranica 33*).

Stranica Kamo?

S pomoću stranice  možete pronaći odredište do kojeg želite navigirati. Na svim područjima i kartama nisu dostupne sve kategorije izbornika Kamo?.

Navigacija prema odredištu

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Po potrebi odaberite  > **Pretraživanje sa slovkanjem** i unesite naziv odredišta ili dio naziva.
- 4 Odaberite odredište.
- 5 Odaberite **Idi**.
- 6 Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
- 7 Po potrebi odaberite način izračuna rute.
Vaša se ruta na karti prikazuje kao linija u boji.
- 8 Navigirajte pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte, stranica 15*) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa, stranica 16*).

Zaustavljanje navigacije

Na karti ili kompasu odaberite  > **Zaustavljanje navigacije**.

Traženje adrese

S pomoću prethodno učitanih City Navigator® karata na uređaju Montana 700i/710i/750i/760i možete tražiti adrese.

Možete kupiti City Navigator karte za uređaj Montana 700/710. Dodatne informacije potražite pod *Dodatne karte, stranica 24*.

NAPOMENA: Po zadanim postavkama navigacijski uređaj će pretraživati adrese u blizini vaše trenutne lokacije. Ako se adresa nalazi u drugom gradu ili državi, možda ćete morati pretražiti lokacije u njenoj blizini (*Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije, stranica 25*).

- 1 Odaberite  > **Adrese**.
- 2 Odaberite **Područje pretraživanja** i odaberite opciju:
 - Odaberite **Unesite grad / poštanski broj** i unesite grad ili poštanski broj.
 - Odaberite **Unesite sav. drž./pokr.** i unesite saveznu državu ili pokrajinu.
- 3 Odaberite **Broj** i unesite kućni broj.
- 4 Odaberite **Naziv ulice** i unesite ulicu.

Navigacija rutom za vožnju

Prije navigiranja uličnim rutama, potrebno je instalirati City Navigator karte ili druge karte s uličnim rutama.

- 1 Odaberite **Promjena profila > Vožnja**.
- 2 Odaberite odredište.
- 3 Navigirajte pomoću karte.

Skretanja se pojavljuju na traci s tekstom na vrhu karte. Zvučni signali označavaju skretanja na ruti.

Dodatne karte

S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su Outdoor Maps+, City Navigator i Garmin HuntView™ Plus detaljne karte. Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr. restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne informacije potražite na web-mjestu buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin.

Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka

Ako je na uređaju instalirano više karata, možete odabrati kartografske podatke koji će se prikazivati na karti.

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite sloj karte za prikaz ili skrivanje podataka karte.

Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije

- 1 Odaberite .
- 2 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 3 Odaberite **Traži pored** i odaberite opciju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Točke

Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili.

Spremanje trenutne lokacije kao točke

- 1 Odaberite **Označavanje točke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite polje za uređivanje informacija o točki, kao što su naziv ili lokacija.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacije na karti kao točke

Možete spremiti lokaciju na karti kao točku.

- 1
- 2 Dodirnite zaslon kako biste odabrali lokaciju.
- 3 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Spremi kao točku**.

Navigacija do točke

- 1 Odaberite  > **Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Idi**.

Prema zadanoj postavci vaša ruta do točke prikazuje se kao ravna linija u boji na karti.

Pronalaženje spremljene točke

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 3 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Odaberite **Pretraživanje sa slovanjem** za pretraživanje prema nazivu točke.
 - Odaberite **Odaberi simbol** za pretraživanje prema simbolu točke.
 - Odaberite **Traži pored** za pretraživanje u blizini nedavno pronađene lokacije, druge točke, vaše trenutne lokacije ili točke na karti.
 - Odaberite **Sortiraj** za pregled popisa točaka prema najmanjoj udaljenosti ili abecednom redoslijedu.
- 5 Odaberite točku s popisa.

Uređivanje točke

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 3 Odaberite spremljenu točku.
- 4 Odaberite stavku za uređivanje, primjerice naziv ili lokaciju.
- 5 Unesite nove informacije i odaberite .

Brisanje točke

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama** >  > **Izbriši**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Da biste izbrisali jednu točku, odaberite točku.
 - Da biste izbrisali više točaka, odaberite više točaka.
 - Da biste izbrisali sve točke, odaberite **Odaberi sve**.
- 3 Odaberite **Izbriši**.

Promjena fotografije točke

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Promijeni fotografiju**.
- 6 Odaberite fotografiju.
- 7 Odaberite **Koristi**.

Povećanje preciznosti lokacije točke

Točnost lokacije točke možete podesiti tako da odredite prosječnu vrijednost lokacijskih podataka. Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko GPS očitavanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Prosječna lokacija**.
- 4 Pomaknite se na lokaciju točke.
- 5 Odaberite **Početak**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.
- 7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite **Spremi**.

Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za točku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.

Projekcija točke sa spremljene točke

Možete spremi novu točku projiciranjem udaljenosti i smjera od postojeće točke do nove točke.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Projiciraj točku**.
- 6 Unesite smjer i odaberite .
- 7 Odaberite mjernu jedinicu.
- 8 Unesite udaljenost i odaberite .
- 9 Odaberite **Spremi**.

Pomicanje točke na karti

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Pomakni točku**.
- 6 Dodirnite zaslon za odabir nove lokacije na karti.
- 7 Odaberite **Pomakni**.

Pronalaženje lokacije u blizini točke

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Traži najbliže**.
- 6 Odaberite kategoriju.

Na popisu se prikazuju točke u blizini odabrane točke.

Postavljanje alarma blizine točke

Možete dodati alarm za blizinu točke. Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene lokacije.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Postavi blizinu**.
- 6 Unesite radijus.

Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom približavanja.

Dodavanje točke ruti

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Dodaj ruti**.
- 6 Odaberite rutu.

Premještanje točke na trenutnu lokaciju

Možete promijeniti položaj točke. Na primjer, ako pomaknete svoje vozilo, možete promijeniti lokaciju na svoj trenutni položaj.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Pomakni ovdje**.

Lokacija točke mijenja se na vašu trenutačnu lokaciju.

Rute

Ruta je niz točaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta. Rute se spremaju kao GPX datoteke na uređaju.

Stvaranje rute

- 1 Odaberite **Planer rute** > **Stvori rutu** > **Dodavanje točke**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite prvu točku na ruti.
- 4 Odaberite **Dodaj**.
- 5 Odaberite **Dodavanje točke** kako biste ruti dodali točke.
- 6 Odaberite **Gotovo**.
- 7 Po potrebi uredite naziv rute i odaberite ✓ kako biste spremili rutu.

Stvaranje rute pomoću karte

- 1 Odaberite **Planer rute** > **Stvori rutu** > **Dodavanje točke** > **Koristi kartu**.
- 2 Odaberite točku na karti.
- 3 Odaberite **Dodaj**.
- 4 Pomaknite kartu i odaberite dodatne točke na karti koje želite dodati ruti.
- 5 Odaberite ↩ > **Gotovo**.
- 6 Po potrebi uredite naziv rute i odaberite ✓ kako biste spremili rutu.

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene udaljenosti i početne lokacije.

- 1 Odaberite Q > **Izrada povrat.rute**.
- 2 Odaberite **Udaljenost**, a zatim unesite ukupnu udaljenost za rutu.
- 3 Odaberite **Početna lokacija**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trenutna lokacija**.
NAPOMENA: Ako uređaj ne može primiti satelitske signale kako bi odredio vašu trenutnu lokaciju, uređaj će vas potaknuti na korištenje posljednje poznate lokacije ili na odabir lokacije na karti.
 - Za odabir lokacije na karti odaberite **Koristi kartu**.
- 5 Po potrebi odaberite **Aktivnost** kako bi se promijenila vrsta aktivnosti za izračun rute.
- 6 Odaberite **Traži**.
Uređaj stvara do tri staze.
SAVJET: Za generiranje različitih ruta možete ponovo odabrati Traži.
- 7 Odaberite rutu kako bi se ona prikazala na karti.
- 8 Odaberite **Idi**.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite Q.
- 2 Odaberite **Rute**.
- 3 Odaberite rutu.
- 4 Odaberite **Idi**.
Prema zadanoj postavci vaša se ruta prikazuje kao ravna linija u boji na karti.

Dodavanje točaka ruti

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite lokaciju na karti.
- 2 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
- 3 Odaberite **Idi**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točke kao međuodredišta na trenutačnoj ruti odaberite **Dodaj kao via točku**.
 - Za promjenu odredišta trenutačne rute na novu točku odaberite **Postavi kao novo odredište**.

Pregled aktivne rute

- 1 Počnite navigirati rutom ([Navigacija spremljenom rutom, stranica 28](#)).
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite **Aktivna ruta**.

Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju na početni zaslon prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 4 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.

Uređivanje rute

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite naziv rute ako ga želite urediti (opcionalno).
- 4 Odaberite **Uređivanje rute**.
- 5 Odaberite točku.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za prikaz točke na karti odaberite **Pregled**.
 - Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite **Pomakni dolje** ili **Pomakni gore**.
 - Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite **Umetni prije**.

Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
 - Za uklanjanje točke iz rute odaberite **Ukloni**.
- 7 Odaberite **Gotovo** za spremanje rute.

Pregled rute na karti

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer rute**.
- 3 Odaberite rutu.
- 4 Odaberite karticu s kartom.

Pregledavanje grafikona nadmorske visine rute

Grafikon nadmorske visine na temelju postavki rute prikazuje nadmorske visine rute. Ako je uređaj za navigaciju postavljen na izravnu izradu rute, grafikon nadmorske visine prikazuje ravnu liniju nadmorske visine između točaka rute. Ako je uređaj za navigaciju postavljen na izradu rute na cesti, grafikon nadmorske visine prikazuje nadmorsku visinu za ceste koje su uključene u rutu.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer rute**.
- 3 Odaberite rutu.
- 4 Odaberite karticu s grafikonom nadmorske visine.

Preokretanje rute

Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku rute.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer rute**.
- 3 Odaberite rutu.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Obrni rutu**.

Brisanje rute

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer rute**.
- 3 Odaberite rutu.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Izбриši**.

Snimke

Vaš uređaj bilježi put kao aktivnost. Aktivnosti sadrže informacije o točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme i lokaciju svake točke. Aktivnosti se spremaju kao FIT datoteke na uređaju.

Postavke snimanja

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Snimanje**.

Metoda snimanja: Postavlja metodu snimanja. Opcija Automatski snima točke promjenjivom brzinom koja će na najbolji način predstavljati vaš put. Točke možete snimati i u određenim intervalima vremena ili udaljenosti.

Interval: Postavlja brzinu snimanja. Češće snimanje točaka stvara put s više pojedinosti, ali brže puni zapisnik puta.

Auto Pause: Postavlja uređaj na prekid snimanja puta kada se ne krećete.

Automatsko pokretanje: Postavlja uređaj na automatsko pokretanje novog snimanja kada prethodno snimanje završi.

Vrsta aktivnosti: Postavljanje zadane vrste aktivnosti za uređaj.

Napred.pos.: Omogućuje prilagođavanje dodatnih postavki snimanja ([Napredne postavke snimanja, stranica 30](#)).

Napredne postavke snimanja

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Snimanje > Napred.pos.**.

Izlazni format: Postavljanje uređaja na spremanje snimke kao FIT ili GPX i FIT datoteke ([Vrste datoteka, stranica 64](#)). Opcija FIT snima aktivnosti s fitness podacima koji su prilagođeni za aplikaciju Garmin Connect i mogu se upotrebljavati za navigaciju. Opcija FIT i GPX upotrebljava se za istovremeno snimanje aktivnosti u obliku standardnog traga koji možete pregledavati na karti i koristiti za navigaciju, i u obliku aktivnosti s fitness informacijama.

Automatsko spremanje: Postavlja automatski raspored spremanja snimki. To vam pomaže u organizaciji puta i uštedi prostora u memoriji ([Postavke automatskog spremanja, stranica 31](#)).

Snimanje puta: Postavljanje opcija snimanja puta.

Pon.post.snimljenih podat.: Postavljanje opcije ponovnog postavljanja. Opcija Aktivnost i put ponovo postavlja podatke o snimci i putu kada dođete do kraja aktivne snimke. Opcija S upitom traži da odredite koje podatke želite ponovo postaviti.

Postavke automatskog spremanja

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Snimanje > Napred.pos. > Automatsko spremanje**.

Kad je puna: Automatski sprema trenutnu snimku i pokreće novo snimanje kada se trenutna snimka približi broju od 20 000 točaka traga.

Automatski: Automatski sprema trenutnu snimku na temelju dužine i broja točaka traga.

Dnevno: Automatski sprema snimku od prethodnog dana i pokreće novo snimanje kada idući dan uključite uređaj.

Tjedno: Automatski sprema snimku od prethodnog tjedna i pokreće novo snimanje kada idući tjedan uključite uređaj.

Nikad: Nikada automatski ne sprema trenutnu snimku.

Kada se trenutna snimka približi broju od 20 000 točaka traga, uređaj filtrira aktivni trag i uklanja suvišne točke, istovremeno zadržavajući format i povijest snimanja. Nefiltrirane točke spremaju se u privremenu GPX i FIT datoteku koja se sprema ili odbacuje po završetku snimanja.

NAPOMENA: Kada se uvoze FIT aktivnosti ili GPX tragovi s više od 20 000 točaka traga, uređaj filtrira liniju tako da stane u memoriju uređaja i da se poboljšaju performanse iscrtavanja na karti, dok se istovremeno zadržava format i povijest snimanja. FIT i GPX datoteke zadržavaju svoje izvorne točke traga.

Pregledavanje trenutne aktivnosti

Uređaj zadano automatski počinje snimati vaš put kao aktivnost kad je uključen i kad je primio satelitski signal. Snimanje možete pauzirati i pokrenuti ručno.

- 1 Odaberite  da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za upravljanje trenutnom aktivnosti snimanja odaberite .
 - Za prikaz podatkovnih polja za aktivnost odaberite .
 - Za prikaz trenutne aktivnosti na karti odaberite .
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine trenutne aktivnosti odaberite .

Prilagođavanje zapisnika aktivnosti

Na svom uređaju možete podesiti prikaz i snimanje aktivnosti.

- 1 Odaberite  da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti > **.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu boje aktivnosti na karti odaberite **Boja**.
 - Za prikaz linije na karti koja označava aktivnost odaberite **Prikazano na karti**.
- 4 Odaberite  > **Postavljanje aktivnosti > Metoda snimanja**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za snimanje aktivnosti promjenjivom brzinom koja će na najbolji način predstavljati vašu aktivnost odaberite **Automatski**.
 - Za snimanje aktivnosti na određenoj udaljenosti odaberite **Udaljenost**.
 - Za snimanje aktivnosti u određeno vrijeme odaberite **Vrijeme**.
- 6 Odaberite **Interval**.
- 7 Dovođenje postupka:
 - Ako ste odabrali vrijednost **Automatski** za opciju **Metoda snimanja**, odaberite koliko često želite snimanje aktivnosti.
NAPOMENA: Vrijednost intervala postavljena na **Najčešće** daje najviše detalja o aktivnosti, ali brzo iskorištava memoriju uređaja.
 - Ako ste odabrali **Udaljenost** ili **Vrijeme** za opciju **Metoda snimanja**, unesite vrijednost i odaberite .

Navigacija pomoću funkcije TracBack®

Dok navigirate, možete se vratiti na početak aktivnosti. To može biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.

- 1 Odaberite  da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti** >  > **TracBack**.
- 3 Navigirajte pomoću karte ili kompasa.

Spremanje trenutačne aktivnosti

- 1 Odaberite  da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti** > .
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite  za spremanje čitave aktivnosti.
 - Odaberite  > **Spremi dio** i odaberite dio.

Brisanje trenutne aktivnosti

- 1 Odaberite  da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
- 3 Odaberite  >  > **Očisti**.

Povijest

Povijest obuhvaća podatke o datumu, vremenu, udaljenosti, kalorijama, prosječnoj brzini ili tempu, uzbrdicama, nizbrdicama i opcionalnim bežičnim senzorima.

NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena zaustavljen ili pauziran.

Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka. Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest. Povijest povremeno možete prenijeti na Garmin Connect kako biste mogli pratiti sve podatke o aktivnostima ([Korištenje funkcije Garmin Connect, stranica 66](#)).

Pregledavanje podataka o aktivnosti

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite .

Pregledavanje grafikona nadmorske visine aktivnosti

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite .

Spremanje lokacije iz aktivnosti

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite opciju .
- 4 Odaberite lokaciju u aktivnosti.
- 5 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu karte.
Pojavit će se informacije o lokaciji.
- 6 Odaberite  > **Spremi kao točku**.

Izrada traga iz spremljene aktivnosti

Trag možete stvoriti iz spremljene aktivnosti. Na ovaj način možete bežično dijeliti trag s drugim kompatibilnim Garmin uređajima.

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite  > **Spremi kao trag**.

Obrtanje smjera aktivnosti

Ako želite navigirati aktivnošću u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku aktivnosti.

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite  > **Obrnuto kopiranje**.

Navigacija spremljenom aktivnosti

- 1 Odaberite  > **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **Idi**.

Brisanje spremljene aktivnosti

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite  > **Izbriši**.

Staze

Staza može imati više odredišta do kojih možete navigirati od točke do točke ili rutabilnim cestama. Staze se spremaju kao FIT datoteke na uređaju.

Stvaranje staze

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer staze** > **Stvaranje staze**.
- 3 Odaberite način stvaranja staze:
 - Za stvaranje staze bez prilagođavanja karte ili ponovnog izračuna odaberite **Izravni put**.
 - Za stvaranje staze koja se prilagođava u skladu s podacima na karti i po potrebi se ponovno izračunava odaberite **Ceste i staze**.
- 4 Odaberite **Početak** > **Dodavanje točke**.
- 5 Odaberite kategoriju.
- 6 Odaberite prvu točku na stazi.
- 7 Odaberite **Dodaj**.
- 8 Odaberite **Dodavanje točke** kako biste stazi dodali točke.
- 9 Odaberite **Gotovo**.
- 10 Po potrebi uredite naziv staze i odaberite  kako biste spremili stazu.

Izrada staze s pomoću karte

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer staze > Stvaranje staze**.
- 3 Odaberite način stvaranja staze:
 - Za stvaranje staze bez prilagođavanja karte ili ponovnog izračuna odaberite **Izravni put**.
 - Za stvaranje staze koja se prilagođava u skladu s podacima na karti i po potrebi se ponovno izračunava odaberite **Ceste i staze**.
- 4 Odaberite **Početak > Dodavanje točke > Koristi kartu**.
- 5 Odaberite točku na karti.
- 6 Odaberite **Dodaj**.
- 7 Pomaknite kartu i odaberite dodatne točke na karti koje želite dodati stazi.
- 8 Odaberite **Gotovo**.
- 9 Po potrebi uredite naziv staze i odaberite  kako biste spremili stazu.

Navigacija spremljenom stazom

- 1 Odaberite  > **Staze**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite **Idi**.

Prema zadanoj postavci vaša se ruta prikazuje kao ravna linija u boji na karti.

Uređivanje staze

- 1 Odaberite **Planer staze**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite polje koje želite urediti, na primjer naziv ili boju staze.
- 4 Odaberite **Uredi stazu**.
- 5 Odaberite točku.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za prikaz točke na karti odaberite **Pregled**.
 - Za uređivanje naziva točke odaberite **Uredi naziv**.
 - Za uređivanje simbola koji predstavlja točku odaberite **Uređivanje ikone**.
 - Za promjenu redoslijeda točaka na stazi odaberite **Pomakni dolje** ili **Pomakni gore**.
 - Za umetanje dodatne točke na stazi odaberite **Umetni prije**.

Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
 - Za primanje upozorenja kada stignete do točke odaberite **Upozori pri dolasku**.

Točke s upozorenjima u pravilu su odredišta na stazi. Točke bez upozorenja služe kao točke oblikovanja na stazi, ali nisu odredišta.
 - Za uklanjanje točke sa staze odaberite **Ukloni**.
- 7 Odaberite **Gotovo** za spremanje staze.

Pregledavanje spremljene staze na karti

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Odaberite karticu s kartom.

Pregledavanje grafikona nadmorske visine staze

Grafikon nadmorske visine na temelju postavki staze prikazuje nadmorske visine staze. Ako je uređaj za navigaciju postavljen na izravnu izradu staze, grafikon nadmorske visine prikazuje ravnu liniju nadmorske visine između točaka staze. Ako je uređaj za navigaciju postavljen na izradu staze na cesti, grafikon nadmorske visine prikazuje nadmorsku visinu za ceste koje su uključene u stazu.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Odaberite karticu s grafikonom nadmorske visine.

Preokretanje rute

Ako želite navigirati stazom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku staze.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Obrni redoslijed staze**.

Izrada traga ili rute iz spremljene staze

Trag ili rutu možete stvoriti iz spremljene staze. Tragovima ili rutama možete navigirati s pomoću Garmin uređaja koji ne podržavaju navigaciju stazama.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Spremi kao trag** ili **Spremi kao rutu**.

Brisanje staze

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Planer staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Izbriši**.

Vrijeme

Aktivna prognoza: Dok je uređaj Montana povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi mrežom i ima aktivnu internetsku vezu, može primati detaljne meteorološke podatke s interneta. Ova funkcija pruža vremensku prognozu za svaki sat i svaki dan, kao i meteorološke grafičke karte s podacima u stvarnom vremenu.

inReach prognoza: Meteorološke podatke možete primati putem inReach pretplate. Vaš uređaj može poslati poruku inReach kao zahtjev za vremenske prognoze za vašu trenutačnu lokaciju ili novu lokaciju, poput spremljene točke. Vremenske prognoze mogu uzrokovati trošak prijenosa podataka ili dodatne troškove u sklopu inReach pretplate.

Slanje zahtjeva za inReach vremensku prognozu

Kako biste dobili najbolje rezultate, provjerite ima li uređaj za navigaciju nesmetan pogled na nebo kada šaljete zahtjev za inReach vremensku prognozu.

Vaš uređaj za navigaciju može poslati poruku sa zahtjevom za vremensku prognozu putem vaše inReach pretplate. Vremensku prognozu možete primiti za svoju trenutnu lokaciju, točku, GPS koordinate ili lokaciju koju odaberete na karti. Vremenske prognoze mogu uzrokovati trošak prijenosa podataka ili dodatne troškove u sklopu inReach pretplate.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > inReach prognoza > Nova prognoza**.

Po zadanim postavkama uređaj za navigaciju će tražiti vremensku prognozu za vašu trenutnu lokaciju.

- 3 Po potrebi odaberite opciju **Lokacija** i zatražite vremensku prognozu za alternativnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Zatraži vremensku prognozu**.

Uređaj za navigaciju šalje zahtjev za vremensku prognozu. Primanje meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

NAPOMENA: Pomorska prognoza bit će uključena za lokacije na oceanu ili drugim velikim vodenim površinama ako je dostupna. Ako niste u mogućnosti dobiti pomorsku prognozu, odaberite lokaciju koja se nalazi dalje od obale.

Nakon što uređaj za navigaciju dovrši preuzimanje podataka, prognozu možete pregledati u bilo kojem trenutku do isteka svih informacija u sklopu prognoze. Vremensku prognozu možete ažurirati u bilo kojem trenutku ([Ažuriranje inReach vremenske prognoze, stranica 36](#)).

Ažuriranje inReach vremenske prognoze

Možete ažurirati inReach vremensku prognozu koja je istekla ili sadrži stare podatke. Ažuriranjem prognoze može doći do istih troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova kao i prilikom slanja zahtjeva za prognozu.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > inReach prognoza**.
- 3 Odaberite lokaciju sa zastarjelom vremenskom prognozom.
- 4 Odaberite **Ažuriranje vremenske prognoze > Zatraži vremensku prognozu**.

Uređaj za navigaciju šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze. Ako ažurirate prognozu za opciju Moja lokacija, uređaj za navigaciju šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze za vašu trenutnu lokaciju. Primanje ažuriranih meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

Brisanje inReach vremenske prognoze

Možete izbrisati vremensku prognozu koja je istekla ili prognozu za lokaciju koja vam više nije potrebna.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **inReach > inReach prognoza**.
- 3 Odaberite lokaciju za meteorološke podatke.
NAPOMENA: Ne možete izbrisati vremensku prognozu za opciju Moja lokacija.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Izbriši**.

Pregled aktivne vremenske prognoze

Dok je uređaj za navigaciju Montana povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi mrežom i ima aktivnu internetsku vezu, može primiti detaljne meteorološke podatke s interneta.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Aktivna prognoza**.
Uređaj za navigaciju automatski preuzima vremensku prognozu za vašu trenutnu lokaciju.
- 3 Odaberite dan za koji želite pregledati prognozu za svakih sat vremena, ako je to moguće.
- 4 Odaberite vremenski interval za prikaz detaljnih meteoroloških podataka.

Pregled karte aktivne vremenske prognoze

Dok je uređaj za navigaciju povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi mrežom s internetskim pristupom, možete vidjeti kartu prognoze u stvarnom vremenu na kojoj se prikazuje vremenska prognoza.

1 Odaberite **Aktivna prognoza**.

2 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Neke opcije možda neće biti dostupne u svim područjima.

- Za prikaz vremenske prognoze na vašoj lokaciji odaberite .
- Za prikaz meteorološkog radara odaberite .
- Za prikaz naoblake odaberite .
- Za prikaz temperatura odaberite .
- Za prikaz brzine i smjera vjetra odaberite .

Odabrani podaci prikazuju se na karti. Učitavanje podataka na kartu prognoze na uređaju može potrajati nekoliko trenutaka.

3 Odaberite opciju:

- Za povećavanje ili smanjivanje karte odaberite  ili .
- Za prikaz vremenske prognoze u petlji usporenog prikaza odaberite .

NAPOMENA: Odaberite  kako biste zaustavili način rada s usporenim prikazom.

- Za prikaz drugih područja povucite prstom po karti.

Dodavanje lokacije za aktivnu vremensku prognozu

Možete dodati lokaciju za meteorološke podatke kako biste vidjeli aktivnu prognozu za točke, GPS koordinate ili druge lokacije.

1 Pregled aktivne vremenske prognoze.

2 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .

3 Odaberite **Upravljanje lokacijama > Nova lokacija**.

4 Odaberite lokaciju.

SAVJET: Opcija Lokac.za met.podat. omogućuje vam brz odabir lokacije za koju ste prethodno zatražili inReach vremensku prognozu.

5 Odaberite **Koristi**.

6 Po potrebi odaberite naziv lokacije i odaberite .

Uređaj za navigaciju preuzima prognozu za odabranu lokaciju.

Mijenjanje lokacije za aktivnu prognozu

Možete brzo prelaziti između lokacija za aktivnu prognozu koje ste prethodno dodali.

1 Pregled aktivne vremenske prognoze.

2 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .

3 Odaberite **Upravljanje lokacijama**.

4 Odaberite lokaciju s popisa.

SAVJET: Opcija Moja lokacija uvijek preuzima prognozu za vašu trenutačnu lokaciju.

5 Odaberite **Koristi**.

Uređaj za navigaciju preuzima najnoviju prognozu za odabranu lokaciju.

Brisanje lokacije za aktivnu vremensku prognozu

- 1 Pregled aktivne vremenske prognoze.
- 2 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 3 Odaberite **Upravljanje lokacijama**.
- 4 Odaberite lokaciju s popisa.

NAPOMENA: Ne možete izbrisati vremensku prognozu za opciju Moja lokacija.

- 5 Odaberite **Izbriši**.

Aplikacije u glavnom izborniku

Odaberite .

NAPOMENA: Neke se aplikacije zadano ne prikazuju u glavnom izborniku. Možda ćete trebati dodati aplikacije u glavni izbornik prije nego što ih možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).

Aktivna ruta: Prikaz vaše aktivne rute i svih nadolazećih točaka ([Rute, stranica 28](#)).

Aktivna prognoza: Prikaz trenutne temperature, prognoze temperature, vremenske prognoze, meteorološkog radara, podataka o naoblaci i brzine vjetra ([Pregled aktivne vremenske prognoze, stranica 36](#)).

Avanture: Prikazuje popis avantura u aplikaciji BaseCamp™ ([Garmin avanture, stranica 40](#)).

Budilica: Postavljanje zvučnog alarma. Ako trenutno ne upotrebljavate uređaj, možete podesiti vrijeme uključivanja uređaja ([Postavljanje alarma, stranica 41](#)).

Visinomjer: Prikazuje nadmorsku visinu preko prijedene udaljenosti ([Visinomjer, stranica 19](#)).

Izrač.površ.: Omogućuje izračun površine područja ([Izračun površine područja, stranica 41](#)).

Kalkulator: Prikazivanje kalkulatora.

Kalendar: Prikazivanje kalendara.

Kamera: Omogućuje snimanje fotografija kamerom ([Snimanje fotografije, stranica 42](#)).

NAPOMENA: Kamera je dostupna samo na uređaju za navigaciju Montana 750i/760i.

Upravitelj zbirki: Prikaz zbirke sinkronizirane s vašeg Garmin Explore računa.

Kompas: Prikazuje kompas ([Kompas, stranica 16](#)).

Connect IQ: Prikaz popisa instaliranih Connect IQ aplikacija ([Connect IQ funkcije, stranica 22](#)).

Kontakti: Omogućuje vam dodavanje, uređivanje i brisanje kontakata za inReach poruke ([inReach funkcije, stranica 9](#)).

NAPOMENA: inReach značajke dostupne su samo na uređaju za navigaciju Montana 700i/710i/750i/760i.

Planer staze: Prikazuje popis spremljenih staza i omogućuje vam stvaranje novih staza ([Staze, stranica 33](#)).

DogTrack: Omogućuje prikaz informacija prenesenih s ručnog uređaja za praćenje pasa na Montana uređaju za navigaciju ([Praćenje psa, stranica 43](#)).

Baterija: Uključuje bljeskalicu ([Korištenje bljeskalice, stranica 44](#)).

Geocaching: Prikaz popisa preuzetih geocacheva ([Geocache stavke, stranica 44](#)).

Lov i ribolov: Prikazivanje predviđenih najboljih datuma i vremena za lov i ribolov na trenutnoj lokaciji.

inReach: Pruža pristup inReach funkcijama, uključujući poruke, SOS, praćenje i inReach prognoza ([inReach funkcije, stranica 9](#)).

NAPOMENA: inReach značajke dostupne su samo na uređaju za navigaciju Montana 700i/710i/750i/760i.

Udaljeni inReach: Omogućuje slanje poruka putem uparenog uređaja za satelitsku komunikaciju inReach ([Upotreba daljinskog upravljača inReach, stranica 48](#)).

NAPOMENA: Funkcija Udaljeni inReach dostupna je samo na uređaju za navigaciju Montana 700/710.

inReach pomoćni programi: Omogućuje pregled pojedinosti o vašoj inReach pretplati, provjeru e-pošte i testiranje uređaja ([inReach funkcije, stranica 9](#)).

NAPOMENA: inReach značajke dostupne su samo na uređaju za navigaciju Montana 700i/710i/750i/760i.

inReach prognoza: Omogućava traženje vremenske prognoze s pomoću vaše inReach pretplate ([inReach funkcije, stranica 9](#)).

NAPOMENA: inReach značajke dostupne su samo na uređaju za navigaciju Montana 700i/710i/750i/760i.

Čovjek u moru: Omogućuje spremanje lokacije čovjeka u moru (MOB) i navigiranje natrag do te lokacije (*Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru, stranica 48*).

Karta: Prikazuje kartu (*Karta, stranica 14*).

Upravljanje kartama: Prikazuje verzije preuzetih karata i omogućuje vam organiziranje karata u skupove (*Stvaranje skupa karata, stranica 50*). Uz pretplatu na Outdoor Maps+ možete preuzeti dodatne karte (*Preuzimanje karata, stranica 49*).

Označavanje točke: Sprema trenutnu lokaciju kao točku.

Poruke: Omogućuje slanje prethodno definirane ili tekstne poruke s pomoću Iridium satelitske mreže (*inReach funkcije, stranica 9*).

NAPOMENA: inReach značajke dostupne su samo na uređaju za navigaciju Montana 700i/710i/750i/760i.

Upravljanje glazbom: Omogućava upravljanje glazbom na telefonu s pomoću uparenog uređaja za navigaciju Montana.

Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke, ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu (*Telefonske obavijesti, stranica 21*).

Preglednik fotografija: Prikazuje spremljene fotografije (*Pregledavanje fotografija, stranica 42*).

Promjena profila: Omogućuje promjenu profila uređaja radi prilagodbe postavki i podatkovnih polja za određenu aktivnost ili putovanje (*Odabir profila, stranica 50*).

Alarmi približavanja: Omogućuje postavljanje zvučnih upozorenja koja se oglašavaju unutar doseg određene lokacije (*Postavljanje alarma približavanja, stranica 50*).

Zabilježene aktivnosti: Prikaz trenutne aktivnosti i popisa snimljenih aktivnosti (*Snimke, stranica 30*).

Kontrole za bilježenje: Omogućuje prikaz detalja o trenutnoj aktivnosti i upravljanje snimanjem trenutne aktivnosti (*Pregledavanje trenutne aktivnosti, stranica 31*).

Planer rute: Prikaz popisa spremljenih ruta i mogućnost izrade novih (*Stvaranje rute, stranica 28*).

Satelit: Prikazuje trenutne podatke o GPS satelitskim signalima (*Stranica satelita, stranica 51*).

Spremljeni tragovi: Prikaz popisa spremljenih tragova (*Izrada traga iz spremljene aktivnosti, stranica 33*).

Postavljanje: Omogućuje prilagođavanje uređaja alatima iz izbornika s postavkama (*Izbornik Postavljanje, stranica 53*).

Podijeli bežično: Omogućuje bežični prijenos datoteka na drugi kompatibilni Garmin uređaj (*Bežično slanje i primanje podataka, stranica 51*).

Sight 'N Go: Omogućuje da usmjerite uređaj prema udaljenom objektu i navigirate služeći se tim objektom kao referentnom točkom (*Navigacija s funkcijom Sight 'N Go, stranica 16*).

SOS: Omogućuje vam pokretanje SOS spašavanja (*inReach funkcije, stranica 9*).

NAPOMENA: inReach značajke dostupne su samo na uređaju za navigaciju Montana 700i/710i/750i/760i.

Štoperica: Omogućuje korištenje mjerača vremena, označavanje prolaznog vremena i mjerenje prolaznih vremena.

Sunce i mjesec: Prikazivanje vremena izlaska i zalaska sunca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.

Putno računalo: Prikazuje putno računalo (*Putno računalo, stranica 18*).

Praćenje: Omogućuje vam snimanje točaka traga i njihov prijenos preko Iridium satelitske mreže (*inReach funkcije, stranica 9*).

NAPOMENA: inReach značajke dostupne su samo na uređaju za navigaciju Montana 700i/710i/750i/760i.

Daljinski upravljač VIRB: Omogućuje upravljanje kamerom kada je kamera VIRB® uparena s vašim Montana uređajem za navigaciju (*Upotreba daljinskog upravljača VIRB, stranica 52*).

Prosjek točke: Omogućuje prilagodbu lokacije točke radi dodatne preciznosti (*Povećanje preciznosti lokacije točke, stranica 26*).

Upravitelj točkama: Prikaz svih točaka spremljenih na uređaj (*Točke, stranica 25*).

Kamo?: Omogućuje pronalaženje odredišta do kojeg želite navigirati (*Stranica Kamo?, stranica 23*).

XERO lokacije: Prikazuje informacije o lokaciji lasera kada je kompatibilni uređaj Xero® uparen s vašim uređajem za navigaciju Montana.

Prilagođavanje glavnog izbornika

Možete dodati, ukloniti i mijenjati raspored stavki u glavnom izborniku.

- Držite bilo koju ikonu u glavnom izborniku i povucite je na novo mjesto.
- Držite bilo koju ikonu u glavnom izborniku i povucite je do simbola  kako biste je uklonili iz glavnog izbornika.
- Odaberite **Dodaj stranicu**, odaberite karticu i odaberite stavku koju želite dodati u glavni izbornik.
- Odaberite  > **Promijeni redoslijed stavki**, odaberite stavku i slijedite upute na zaslonu kako biste promijenili redoslijed stavke ili je dodali ili uklonili iz glavnog izbornika.

Prilagođavanje i dijeljenje glavnog izbornika

Glavni izbornik možete prilagoditi, spremati promjene kao novi profil i profil podijeliti s ostalim uređajima Montana. Na taj način na više uređaja možete imati glavni izbornik s istim postavkama. To može biti korisno ako više uređaja dijelite s drugim korisnicima u svojoj organizaciji.

- 1 Po potrebi prilagodite glavni izbornik dodavanjem, premještanjem ili brisanjem stavaka ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 2 Stvorite novi profil ([Stvaranje prilagođenog profila, stranica 61](#)).
Novi profil stvara se sa zadanim nazivom i brojem. Primjerice, Profil 10. Promjene glavnog izbornika spremljene su u novi profil.
- 3 Promijenite naziv novog profila u nešto što ćete lako prepoznati ([Uređivanje naziva profila, stranica 61](#)).
- 4 Povežite uređaj s računalom s pomoću USB kabela ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 65](#)).
- 5 Na računalu otvorite preglednik datoteka i otvorite mapu **Garmin > Profiles**.
- 6 Na računalo kopirajte .gpf datoteku s prepoznatljivim nazivom.
- 7 Sljedeći uređaj Montana povežite s računalom i kopirajte .gpf datoteku u mapu **Garmin > Profiles**.
- 8 U glavnom izborniku uređaja Montana odaberite **Promjena profila** i odaberite novi profil ([Odabir profila, stranica 50](#)).
- 9 Ponovite korake od 5 do 8 za svaki dodatni uređaj Montana.

Garmin avanture

Povezane stavke možete grupirati kao avanturu. Primjerice, možete stvoriti avanturu za posljednji izlet na planinarenje. Avantura može sadržavati zapisnik traga izleta, fotografije izleta i geocacheve koje ste lovili. Pomoću aplikacije BaseCamp možete stvarati avanture i upravljati njima. Dodatne informacije potražite na stranici garmin.com/basecamp.

Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega

- 1 Otvorite BaseCamp.
- 2 Uređaj priključite na računalo.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u mapu Moja zbirka ili na popis.
 - Odaberite stavku iz zbirke Moja zbirka ili popisa i povucite je na povezani uređaj.

Stvaranje avanture

Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite BaseCamp na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo ([Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega, stranica 40](#)).

- 1 Otvorite BaseCamp.
- 2 Odaberite **Datoteka > Novo > Garmin avanture**.
- 3 Odaberite trasu, a potom odaberite **Sljedeće**.
- 4 Prema potrebi dodajte stavke iz BaseCamp.
- 5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.
- 6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite **Promijeni** i odaberite drugu fotografiju.
- 7 Odaberite **Završi**.

Pokretanje avanture

Prije nego što započnete avanturu morate poslati avanturu iz aplikacije BaseCamp na svoj uređaj za navigaciju ([Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega, stranica 40](#)).

Kada započnete spremljenu avanturu, uređaj za navigaciju slijedi spremljeni trag i prikazuje prečace do povezanih podataka duž traga, kao što su fotografije i točke.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Avanture**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 3 Odaberite avanturu.
- 4 Odaberite **Početak**.

Postavljanje alarma

- 1 Odaberite **Budilica**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 2 Odaberite  i  za postavljanje vremena.
- 3 Odaberite **Uključi alarm > OK**.
Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to vrijeme isključen, uključit će se i alarm će se oglasiti.

Pokretanje mjerača odbrojanja

- 1 Odaberite **Budilica >  > Mjerač vremena**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 2 Odaberite  i  za postavljanje vremena.
- 3 Odaberite **Pokreni mjerač vremena**.

Izračun površine područja

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Izrač.površ. > Početak**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 3 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
- 4 Po dovršetku odaberite **Izračunaj**.

Kamera i fotografije

S pomoću uređaja Montana 750i/760i možete snimati fotografije. Ako je omogućena, geografska lokacija se automatski sprema u podatke o fotografiji. Možete navigirati do lokacije.

Snimanje fotografije

- 1 Odaberite **Kamera**.
- 2 Uređaj okrenite vodoravno ili okomito kako biste promijenili orijentaciju fotografije.
- 3 Po potrebi odaberite  kako biste uključili bljeskalicu.
SAVJET: Možete odabrati Automatski za upotrebu bljeskalice samo kad kamera otkrije slabo osvetljenje.
- 4 Odaberite  za snimanje fotografije.

Pregledavanje fotografija

Fotografije koje ste snimili fotoaparatom i fotografije koje ste prenijeli na uređaj možete pregledavati.

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.

Sortiranje fotografija

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija** >  > **Sortiranje fotografija**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najnovije**.
 - Odaberite **Blizu lokacije** i odaberite lokaciju.
 - Odaberite **Na određeni datum** i unesite datum.

Prikaz lokacije fotografije

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Pregled karte**.

Prikaz informacija o fotografiji

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Prikaz informacija**.

Navigacija do fotografije

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Prikaz informacija** > **Idi**.

Brisanje fotografije

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Izbriši fotografiju** > **Izbriši**.

Prikaz dijaprojekcije

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Pokreni dijaprojekciju**.

Praćenje psa

Funkcije za praćenje pasa omogućuju prikaz informacija prenijetih s kompatibilnog ručnog uređaja za praćenje pasa na vašem uređaju Montana. Možete navigirati do lokacije svojih pasa, vidjeti njihov trenutni status i lokaciju, i vidjeti njihovu udaljenost od ručnog uređaja.

Primanje podataka s ručnog uređaja za pse

Prije primanja podataka morate omogućiti odašiljanje na svom kompatibilnom ručnom uređaju za praćenje pasa. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku ručnog uređaja za praćenje pasa.

- 1 Postavite ručni uređaj za praćenje pasa na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od uređaja Montana.
SAVJET: Vaš uređaj Montana istovremeno može primiti podatke s jednog kompatibilnog uređaja. Ostanite na udaljenosti većoj od 3 m (10 ft) od drugih uređaja ili onemogućite odašiljanje na uređajima s kojih ne želite primiti podatke.
- 2 Na uređaju Montana odaberite **DogTrack**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 3 Po potrebi odaberite **Da** za omogućivanje funkcije praćenja pasa.
- 4 Odaberite **Status > Traži novi**.
Prikazat će se popis uređaja koji se nalaze u blizini.
- 5 Odaberite uređaj za praćenje pasa s popisa.
Uređaji se automatski povezuju i sinkroniziraju.

Praćenje pasa

- 1 Odaberite **DogTrack**.
Na zaslonu će se prikazati psi povezani s ručnim uređajem.
- 2 Odaberite psa.
Na karti će se prikazati lokacija i zapis traga psa.
- 3 Za navigiranje do psa odaberite **Idi**.

Ikone statusa psa

Ikone na stranici s popisom pasa naznačuju status i lokaciju vaših pasa.

	Sjedenje
	Trčanje
	U zasjedi
	Stjerano na stablo
	Nepoznato ⁴

⁴ Ikona statusa psa Nepoznato znači da ogrlica za psa nije pronašla satelitski signal i da ručni uređaj ne može odrediti lokaciju psa.

Korištenje bljeskalice

⚠ UPOZORENJE

Ovaj uređaj možda ima bljeskalicu koja se može programirati da bljeska u različitim intervalima. Posavjetujte se s liječnikom ako imate epilepsiju ili ste osjetljivi na jako svjetlo ili bljeskanje svjetla.

NAPOMENA: Korištenjem svjetla može se skratiti trajanje baterije. Možete smanjiti intenzitet svjetline ili brzinu bljeskanja kako bi baterija trajala dulje.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Baterija** > .

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Priлагоđavanje glavnog izbornika, stranica 40*).

- 3 Po potrebi pomoću klizača podesite svjetlinu.
- 4 Po potrebi odaberite drugu vrstu svjetla.

0	Bez bljeskanja, neprekidan snop svjetla.
1 do 9	Broj bljeskova u sekundi.
SOS	Bljeskanje za hitne slučajeve. NAPOMENA: Wi-Fi, Bluetooth i ANT+ veze onemogućene su u SOS načinu rada.

Geocache stavke

Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.

Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com

Možete registrirati uređaj na web-mjestu www.geocaching.com kako biste pretražili popis obližnjih geocacheva ili kako biste u stvarnom vremenu pretraživali informacije o milijunima geocacheva.

- 1 Povežite se s bežičnom mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 22*) ili s aplikacijom Garmin Connect (*Uparivanje pametnog telefona s uređajem, stranica 21*).
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Registriranje uređaja**.
Pojavit će se aktivacijski kôd.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Povezivanje s web-mjestom Geocaching.com

Ako ste povezani bežičnom vezom, geocacheve s web-mjesta www.geocaching.com nakon registracije možete pregledavati na svom uređaju.

- Povežite se s aplikacijom Garmin Connect.
- Povežite se s Wi-Fi mrežom.

Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala

Geocache stavke možete pomoću računala ručno učitati na uređaj (*Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 66*). Geocache datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na geocaching.com, pomoću funkcije "lists" veliku skupinu geocache stavki možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi stvorite račun.
- 4 Prijavite se.
- 5 Slijedite upute na web-mjestu geocaching.com kako biste pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.

Pretraživanje geocacheva

Možete tražiti geocacheve učitane na uređaj.

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete pretraživati geocache podatke u stvarnom vremenu i preuzimati geocacheve.

NAPOMENA: Uz premium članstvo možete preuzeti detaljne informacije za više od tri geocachea dnevno. Dodatne informacije potražite na www.geocaching.com.

Pretraživanje geocachea

Možete tražiti geocacheve učitane na uređaj za navigaciju.

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete pretraživati geocache podatke u stvarnom vremenu i preuzimati geocacheve.

NAPOMENA: Možete preuzeti detaljne informacije za ograničeni broj geocacheva po danu. Možete kupiti premium pretplatu za dodatna preuzimanja. Dodatne informacije potražite na www.geocaching.com.

1 Odaberite .

2 Odaberite **Geocaching** > .

3 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Ako geocacheve učitane na uređaj za navigaciju želite pretraživati po nazivu, odaberite **Pretraživanje sa slovkanjem** i unesite pojam za pretraživanje.
- Ako želite pretražiti geocacheve koje se nalaze blizu vaše ili neke druge lokacije, odaberite **Traži pored** i odaberite lokaciju.

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, rezultati pretraživanja uključuju geocache podatke u stvarnom vremenu dobivene putem usluge **Preuz. GC st. u stv.vr.**

- Za pretraživanje geocacheva u stvarnom vremenu po šifri odaberite **Preuz. GC st. u stv.vr. > GC šifra** i unesite šifru geocache stavke.

Ova funkcija omogućuje vam preuzimanje pojedinih geocacheva s web-mjesta www.geocaching.com ako znate šifru geocache stavke.

5 Odaberite geocache.

Pojavljuju se pojedinosti o geocacheu.

NAPOMENA: Ako ste odabrali geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj za navigaciju po potrebi potpune podatke o geocacheu preuzima na svoju internu memoriju.

Pretraživanje geocachea na karti

1 Odaberite **Geocaching**.

2 Odaberite opciju .

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete odabrati  za osvježavanje geocacheva u stvarnom vremenu koji se nalaze u blizini vaše lokacije na karti.

3 Odaberite  za filtriranje rezultata (opcionalno).

4 Odaberite geocache.

Pojavljuju se pojedinosti o geocacheu. Ako ste odabrali geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj preuzima potpune podatke o geocacheu na svoju internu memoriju.

Filtriranje geocache popisa

Geocache popis možete filtrirati prema nekoliko faktora, na primjer prema zahtjevnosti.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Geocaching** > .
- 3 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 4 Odaberite **Filtar** i odaberite jednu ili više opcija:
 - Ako želite filtrirati prema geocache kategoriji, kao što je zagonetka ili događaj, odaberite **Tip**.
 - Ako želite filtrirati prema fizičkoj veličini geocache spremnika, odaberite **Cache - veličina**.
 - Ako želite filtrirati prema geocachevima s oznakama **Nije pokušano**, **Nije pronađeno** ili **Pronađeno**, odaberite **Status**.
 - Ako želite filtrirati prema zahtjevnosti pronalaženja geocachea ili zahtjevnosti terena, podesite razinu od 1 do 5.
- 5 Odaberite  za pregled filtriranog popisa geocacheva.

Spremanje prilagođenog geocache filtra

Prilagođene geocache filtre možete stvoriti i spremiti prema određenim faktorima.

- 1 Odaberite .
 - 2 Odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Postavke filtra** > **Stvori filtar**.
 - 3 Odaberite stavke za filtriranje.
 - 4 Odaberite .
- Novi se filtar zadano sprema kao Filtar, nakon čega dolazi broj. Primjerice, Filtar 2. Geocache filtar možete urediti kako biste mu promijenili naziv ([Uređivanje prilagođenog geocache filtra, stranica 46](#)).

Uređivanje prilagođenog geocache filtra

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Postavke filtra**.
- 3 Odaberite filtar.
- 4 Odaberite stavku za uređivanje.

Primjena prilagođenog filtra na popis geocacheva

Kada stvorite filtar, možete ga primijeniti na popis geocacheva.

- 1 Odaberite **Geocaching** >  >  >  > **Primijenite spremljeni filtar**.
- 2 Odaberite filtar.

Prikaz pojedinosti o geocachevima

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Geocaching**.
- 3 Odaberite geocache.
- 4 Za otvaranje izbornika postavki odaberite .
- 5 Odaberite **Pregled točaka**.

Prikazuju se opis geocacheva i zapisi.

Kretanje prema geocacheu

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Geocaching**.
- 3 Odaberite geocache.
- 4 Odaberite **Idi**.

Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena

Pomoću savjeta i napomena kao što su opisi ili koordinate lakše ćete pronaći geocache.

- 1 Dok navigirate do geocachea, odaberite **Geocaching**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako želite vidjeti pojedinosti o geocacheu, odaberite **Opis**.
 - Ako želite vidjeti napomenu o lokaciji geocachea, odaberite **Savjet**.
 - Ako želite vidjeti geografsku širinu i dužinu geocachea, odaberite **Koordinate**.
 - Ako želite vidjeti povratne informacije o geocacheu koje su ostavili prethodni tragači, odaberite **Zapisnici**.
 - Za uključivanje chirp™ pretraživanja, odaberite **chirp**.

Bilježenje pokušaja

Nakon što pokušate pronaći geocache, možete zabilježiti rezultate. Neke geocacheve možete potvrditi na www.geocaching.com.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Geocaching > Zapisnik**.
- 3 Odaberite **Pronađeno, Nije pronađeno, Treba popravak** ili **Nije pokušano**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za prestanak zapisivanja odaberite ✓.
 - Kako biste započeli navigaciju prema najbližem geocacheu, odaberite **Pronađi sljedeći najbliži**.
 - Ako želite unijeti komentar o potrazi za cache stavkom ili o samoj cache stavci, odaberite **Uredi komentar**, unesite komentar i odaberite ✓.

Ako ste prijavljeni u www.geocaching.com, zapis se automatski prenosi na vaš www.geocaching.com račun.

chirp

chirp je mali dodatak koji se programira i ostavi u geocacheu. Garmin Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u geocacheu.

Omogućavanje chirp pretraživanja

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > chirp™ postavke**.
- 3 Odaberite **chirp™ pretraživanje > Uključi**.

Pronalaženje geocacheva pomoću chirp tehnologije

- 1 Omogućite chirp pretraživanje i navigirajte do geocachea.

Kada se nađete na udaljenosti od 10 m (33 stope) od geocachea koji ima chirp uređaj, pojavit će se detalji o chirp uređaju.
- 2 Odaberite **Prikaži pojedinosti**.
- 3 Po potrebi odaberite **Idi** kako biste započeli navigaciju do sljedećeg koraka geocachea.

Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja

Geocache podatke u stvarnom vremenu možete ukloniti kako bi se prikazivale samo oni geocachevi koji su ručno učitani na uređaj pomoću računala.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Geocaching Live > Uklanjanje pod. u stv. vrem.**

Geocachevi u stvarnom vremenu uklonjeni su s uređaja i više se ne pojavljuju na popisu geocacheva.

Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com

Ako prodate uređaj, možete odjaviti uređaj na web-mjestu geocaching.com.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Geocaching Live > Odjava uređaja**.

Upotreba daljinskog upravljača inReach

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da upravljate kompatibilnim uređajem za satelitsku komunikaciju inReach s pomoću uređaja za navigaciju Montana 700/710.

- 1 Uključite uređaj za satelitsku komunikaciju inReach.
- 2 Na uređaju za navigaciju Montana 700/710 odaberite **Udaljeni inReach**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 3 Po potrebi odaberite **Da**.
- 4 Pričekajte da se uređaj za navigaciju Montana 700/710 poveže s vašim uređajem za satelitsku komunikaciju inReach.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za slanje prethodno definirane poruke odaberite **Pošalji def. poruku** i odaberite poruku na popisu.
 - Za slanje tekstne poruke odaberite **Nova poruka**, odaberite kontakte za poruku i unesite tekst poruke ili odaberite opciju brze tekstne poruke.
 - Za slanje SOS poruke odaberite  > **Da**.
NAPOMENA: SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.
 - Za prikaz mjerača vremena i prijedene udaljenosti odaberite .

Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru

Da biste mogli spremati lokaciju čovjeka u moru (MOB) i navigirati do nje, najprije morate dodati aplikaciju Čovjek u moru ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Čovjek u moru > Početak**.
Otvora se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru. Prema zadanoj postavci ruta se prikazuje kao grimizna linija.
- 3 Navigirajte pomoću karte ([Navigiranje pomoću karte, stranica 15](#)) ili kompasa ([Navigacija pomoću kompasa, stranica 16](#)).

Preuzimanje karata

Kako biste na uređaj mogli preuzimati karte, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 22](#)).

1 Odaberite **Upravljanje kartama > Outdoor Maps+**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).

2 Odaberite opciju:

- Za preuzimanje besplatnih podataka za satelitske karte bez pretplate odaberite **Dodavanje satelitskih slika**.
- Za preuzimanje premium karata i aktivaciju pretplate na Outdoor Maps+ karte za ovaj uređaj te odaberite **Provjera pretplate > Dodaj**.

NAPOMENA: Informacije o kupnji pretplate potražite na web-mjestu garmin.com/outdoormaps.

3 Za prikaz pojedinosti o slojevima karte odaberite > **Informacije o sloju** (opcionalno).

4 Odaberite **Dodaj**.

5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Koristi kartu** za izravno preuzimanje područja s karte.
- Odaberite područje za pretraživanje iz dostupnih kategorija.
- Odaberite  > **Traži pored** za traženje lokacije u blizini druge lokacije.

6 Odaberite **Dodaj**.

7 Na karti dovršite jednu ili više sljedećih radnji:

- Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
- Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
- Odaberite  i  kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
- Za brzo povećavanje prikaza na karti dvaput je dodirnite.

8 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.

9 Odaberite **Naziv** za uređivanje naziva karte koju ste preuzeli.

10 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili slojeve karte.

Prikazat će se procijenjena veličina preuzimanja za kartu. Trebate potvrditi ima li vaš uređaj dovoljno dostupne memorije za kartu.

SAVJET: Možete dodirnuti naziv sloja karte za više informacija o podacima karte.

11 Odaberite > **Preuzmi**.

Preuzimanje TopoActive karata

Kako biste na uređaj mogli preuzimati karte, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 22](#)).

NAPOMENA: TopoActive karte su dostupne samo na Montana 710/710i/760i navigacijskom uređaju.

1 Odaberite **Upravljanje kartama > TopoActive karte > Dodaj**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).

2 Odaberite kartu.

3 Odaberite **Preuzmi**.

Stvaranje skupa karata

Ako je na uređaju instalirano više karata, možete ih organizirati u skupove karata i odabrati koji će se skup karata prikazivati na uređaju.

- 1 Odaberite **Upravljanje kartama > Skupovi karata > Stvori skup karata**.
- 2 Unesite naziv skupa karata.
- 3 Odaberite karte koje želite dodati skupu karata.
- 4 S pomoću prekidača za prebacivanje odaberite hoćete li prikazati ili sakriti skup karata.

Uređivanje skupa karata

- 1 Odaberite **Upravljanje kartama > Skupovi karata**.
- 2 Odaberite skup karata.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje ili uklanjanje karata iz skupa karata odaberite **Uredi**.
 - Za promjenu redoslijeda skupova karata odaberite **Pomakni dolje** ili **Pomakni gore**.
 - Odaberite **Preimenuj** za uređivanje naziva skupa karata.

Brisanje skupa karata

- 1 Odaberite **Upravljanje kartama > Skupovi karata**.
- 2 Odaberite skup karata.
- 3 Odaberite **Izбриši**.

Odabir profila

Nakon izmjene aktivnosti možete odabrati postavke uređaja mijenjanjem profila.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Promjena profila**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 3 Odaberite profil.

Postavljanje alarma približavanja

Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene lokacije.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja > Stvori alarm**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite **Koristi**.
- 6 Unesite radijus.

Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom približavanja.

Uređivanje ili brisanje alarma približavanja

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Odaberite alarm.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje radijusa odaberite **Promijeni radijus**.
 - Za prikaz alarma na karti odaberite **Pregled karte**.
 - Za brisanje alarma odaberite **Izbriši**.

Postavljanje tonova alarma za približavanje

Možete prilagoditi ton alarma za približavanje.

- 1 Odaberite **Alarmi približavanja** >  > **Postavljanje tonova alarma**.
- 2 Odaberite ton za sve vrste zvučnih alarma.

Onemogućivanje svih alarma za približavanje

Odaberite **Alarmi približavanja** >  > **Onemogući sve alarme**.

Stranica satelita

Stranica satelita prikazuju vašu trenutnu lokaciju, preciznost GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.

Postavke GPS satelita

Odaberite . Odaberite **Satelit**. Za otvaranje izbornika postavki odaberite .

Koristi uz uključeni GPS: Omogućuje vam da uključite GPS.

Trag gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima usmjerenima na sjever prema vrhu zaslona ili trenutni trag prema vrhu zaslona.

Jednobojni: Omogućuje izbor između višebojnog i jednobojnog formata prikaza satelitske stranice.

Postavi lokaciju na karti: Omogućuje označavanje trenutnog položaja na karti. Ovaj položaj možete koristiti za izradu ruta ili pretraživanje spremljenih položaja.

AutoLocate položaj: Izračunava GPS položaj pomoću funkcije Garmin AutoLocate®.

Postavljanje satelita: Postavlja opcije satelitskog sustava ([Postavke satelita, stranica 54](#)).

Bežično slanje i primanje podataka

Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od 3 m (10 ft) od kompatibilnog Garmin uređaja.

Vaš uređaj za navigaciju može bežično slati i primati podatke ako je povezan s kompatibilnim Garmin uređajem putem ANT+ tehnologije. Možete dijeliti točke, geocacheve, rute, tragove i još mnogo toga.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Podijeli bežično**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pošalji** i odaberite vrstu podataka.
 - Odaberite **Primi** za primanje podataka s drugog uređaja. Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Upotreba daljinskog upravljača VIRB

Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za seriju VIRB.

Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB kamerom s pomoću uređaja za navigaciju.

- 1 Uključite VIRB kameru.
- 2 Na svojem uređaju za navigaciju Montana odaberite **Daljinski upravljač VIRB**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).
- 3 Pričekajte da se uređaj za navigaciju poveže s VIRB kamerom.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za snimanje videozapisa odaberite .
 - Za snimanje fotografije odaberite .

Prilagođavanje uređaja

Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče

Podatkovna polja prikazuju podatke o vašoj lokaciji ili duge posebne podatke. Upravljačke ploče su prilagođene skupine podataka koje mogu biti korisne prilikom izvođenja posebnih ili općih zadataka, kao što je geocaching.

Omogućavanje podatkovnih polja karte

Možete prikazati prilagođena podatkovna polja na karti.

- 1 Na karti odaberite  > **Postavljanje karte** > **Upravljačka ploča**.
- 2 Odaberite **Veliko podatkovno polje**, **Mala podatkovna polja** ili **Podatkovna polja u kutu**.
- 3 Po potrebi na karti odaberite  na vrhu zaslona za prikaz podatkovnih polja.

Prilagođavanje podatkovnih polja

Ako želite promijeniti podatkovna polja karte, najprije ih morate omogućiti ([Omogućavanje podatkovnih polja karte, stranica 52](#)).

Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče stranica karte, kompasa, putnog računala i visinomjera.

- 1 Na stranici na kojoj se prikazuju podatkovna polja odaberite podatkovno polje.
- 2 Odaberite kategoriju podatkovnih polja i podatkovno polje.

Prilagođavanje upravljačkih ploča

- 1 Odaberite stranicu.
- 2 Odaberite opciju:
 - Na karti odaberite  > **Postavljanje karte** > **Upravljačka ploča**.
 - Iz kompasa ili putnog računala odaberite  > **Promijeni upravljačku ploču**.
- 3 Odaberite upravljačku ploču.

Okretanje zaslona

Okrenite uređaj za vodoravni (pejzaž) ili okomiti (portret) prikaz.



NAPOMENA: Prilikom upotrebe inReach funkcija na vašem uređaju Montana 700i/710i/750i/760i, uređaj biste trebali upotrebljavati u okomitom (portretnom) načinu rada tako da je antena usmjerena prema nebu.

Izbornik Postavljanje

Odaberite 🏠. Odaberite **Postavljanje**.

Sustav: Omogućuje prilagodbu postavki sustava ([Postavke sustava, stranica 54](#)).

Zaslona: Prilagođava postavke pozadinskog osvjetljenja i zaslona ([Postavke zaslona, stranica 55](#)).

Telefon: Dopušta vam omogućivanje tehnologije Bluetooth, uparivanje telefona s uređajem ([Uparivanje pametnog telefona s uređajem, stranica 21](#)), i prilagođavanje postavki telefona ([Postavke telefona, stranica 55](#)).

Bluetooth zvuk: Uparivanje uređaja s uređajem za reprodukciju zvuka ([Postavke Bluetooth zvuk, stranica 56](#)).

Wi-Fi: Omogućuje povezivanje s bežičnim mrežama ([Wi-Fi postavke, stranica 56](#)).

Praćenje: Omogućuje prilagođavanje postavki za inReach praćenje na uređaju Montana 700i/710i/750i/760i ([Postavke inReach praćenja, stranica 11](#)).

Poruke: Omogućuje prilagođavanje postavki za inReach poruke na uređaju Montana 700i/710i/750i/760i ([Postavke poruka, stranica 11](#)).

Karta: Postavlja izgled karte ([Postavke karte, stranica 15](#)).

Snimanje: Omogućuje prilagodbu postavki snimanja aktivnosti ([Postavke snimanja, stranica 30](#)).

Izrada rute: Omogućuje prilagodbu načina na koji uređaj računa rute za svaku aktivnost ([Postavke izrade rute, stranica 56](#)).

Način rada za ekspedicije: Omogućuje prilagodbu postavki za uključivanje načina rada za ekspedicije ([Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 57](#)).

Točke: Omogućuje unos prilagođenog prefiksa za automatski imenovane točke.

Tonovi: Postavlja zvukove uređaja poput tonova alarma i upozorenja ([Postavljanje tonova uređaja, stranica 57](#)).

Smjer: Omogućuje prilagodbu postavki smjera kompasa ([Postavke smjera, stranica 17](#)).

Visinomjer: Omogućuje prilagodbu postavki visinomjera ([Postavke visinomjera, stranica 19](#)).

Kamera: Prilagođava postavke kamere na vašem uređaju Montana 750i/760i ([Postavke kamere, stranica 57](#)).

Geocaching: Omogućuje prilagodbu postavki za geocacheve ([Geocaching postavke, stranica 57](#)).

Senzori: Uparuje bežične senzore i uređaj ([Postavke senzora, stranica 58](#)).

Fitness: Omogućuje prilagodbu postavki za snimanje fitness aktivnosti ([Postavke značajke Fitness, stranica 58](#)).

Nautička: Postavljanje izgleda nautičkih podataka na karti ([Pomorske postavke, stranica 59](#)).

Izbornici: Omogućuje prilagođavanje izbornika uređaja ([Postavke izbornika, stranica 59](#)).

Format položaja: Postavlja format geografskog položaja i datuma ([Postavljanje formata položaja, stranica 59](#)).

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica uređaja ([Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 60](#)).

Vrijeme: Prilagođava postavke vremena ([Postavke vremena, stranica 60](#)).

Pristupačnost: Prilagođava postavke pristupačnosti ([Postavke pristupačnosti, stranica 60](#)).

Profili: Omogućuje prilagodbu i izradu novih profila aktivnosti ([Profili, stranica 60](#)).

Ponovno postavljanje: Omogućuje ponovno postavljanje korisničkih podataka i postavki ([Ponovno postavljanje podataka i postavki, stranica 62](#)).

Opis: Prikazuje informacije o uređaju, kao što su ID jedinice, verzija softvera, pravne informacije i licencni ugovor ([Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci, stranica 63](#)).

Postavke sustava

Odaberite **Postavljanje > Sustav**.

Satelit: Omogućuje prilagođavanje postavki satelitskog sustava ([Postavke satelita, stranica 54](#)).

Jezik: Postavlja jezik teksta na uređaju i jezik glasovnih upozorenja.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.

Tipka napajanja: Omogućuje dodjeljivanje prečaca tipki napajanja ([Prilagođavanje gumba napajanja, stranica 55](#)).

Napred.pos.: Postavlja način rada napajanja kada je uređaj priključen u vanjsko napajanje ili iskopčan iz njega te postavlja način rada komunikacijskog sučelja ([Postavke sučelja, stranica 55](#)).

Bilježenje RINEX podataka: Omogućuje uređaju da u datoteku sustava zapisuje podatke u formatu razmjene neovisnom o prijemniku (Receiver Independent Exchange Format, RINEX). RINEX je format razmjene podataka za neobrađene podatke sustava satelita.

Vrsta baterije: Postavlja vrstu baterije uređaja Montana 700/710.

NAPOMENA: Ova se postavka pojavljuje samo kada je u uređaj Montana 700/710 postavljen opcionalni komplet AA baterija.

Postavke satelita

Odaberite **Postavljanje > Sustav > Satelit**.

Sustav satelita: Omogućuje postavljanje satelitskog sustava na GPS, GPS i druge satelitske sustave ([GPS i drugi sustavi satelita, stranica 54](#)) ili Demo način rada (GPS isključen).

WAAS/EGNOS: Postavlja satelitski sustav na korištenje usluge Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Dodatne informacije o sustavu WAAS možete pronaći na web-mjestu garmin.com/aboutGPS.

GPS i drugi sustavi satelita

Istovremena upotreba GPS-a i drugog satelitskog sustava omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja u odnosu na upotrebu samo GPS-a. Međutim, upotreba više satelitskih sustava može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Vaš uređaj može upotrebljavati globalne navigacijske satelitske sustave (GNSS). Neki satelitski sustavi možda neće biti dostupni za sve modele uređaja.

NAPOMENA: Lokacije satelita i dostupne satelitske sustave možete vidjeti na stranici satelita ([Stranica satelita, stranica 51](#)).

GPS: Konstelacija satelita koju su sastavile Sjedinjene Američke Države.

GLONASS: Konstelacija satelita koju je sastavila Rusija.

GALILEO: Konstelacija satelita koju je sastavila Europska svemirska agencija.

Prilagođavanje gumba napajanja

Gumb napajanja možete prilagoditi kako biste brzo pristupali izbornicima, aplikacijama ili drugim funkcijama uređaja.

- 1 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Tipka napajanja**.
- 2 Odaberite **Jedan dodir** ili **Dva dodira**.
- 3 Odaberite opciju.

Postavke sučelja

Odaberite **Postavljanje > Sustav > Napred.pos. > Sučelje**.

NAPOMENA: Nisu sve postavke dostupne za sve modele proizvoda.

Garmin Spanner: Garmin Spanner — omogućuje korištenje USB priključka s većinom kartografskih programa sukladnih s NMEA 0183 stvarajući virtualni serijski priključak.

Garmin: Postavljanje uređaja da koristi Garmin vlastiti format koji se koristi za razmjenu podataka o točkama, rutama i tragovima s računalom.

NMEA ulaz/izlaz: Postavljanje uređaja da koristi standardni NMEA 0183 izlaz i ulaz.

Izlaz: Tekst: Pruža jednostavan ASCII izlaz teksta s podacima o brzini i lokaciji.

MTP: Postavljanje uređaja za korištenje protokola za prijenos medija (MTP) umjesto načina rada za USB masovno spremanje podataka za pristup datotečnom sustavu uređaja.

NAPOMENA: Navigacijski uređaji Montana 710/710i/760i podržavaju samo prijenos datoteka u načinu MTP.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavljanje > Zaslون**.

Isklj.pozad.osvjet.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

Zaključavanje orijentacije: Zaključava orijentaciju zaslona u vodoravnom ili okomitom položaju ili omogućuje automatsku promjenu orijentacije zaslona ovisno o orijentaciji uređaja.

Automatsko zaključavanje zaslona: Postavlja zaslon tako da se automatski zaključava.

Ušteda energije baterije: Štednja energije baterije i produživanje trajanja baterije isključivanjem zaslona nakon isključivanja pozadinskog osvjetljenja ([Uključivanje načina rada za štednju baterije, stranica 55](#)).

Izgled: Postavlja prikazane boje za isticanje za dan i noć ([Postavke izgleda, stranica 55](#)).

Uključivanje načina rada za štednju baterije

Možete koristiti načina rada za štednju baterije kako biste produžili vijek trajanja baterije.

Odaberite **Postavljanje > Zaslون > Ušteda energije baterije > Uključi**.

Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Možete odabrati ❶ kako biste uključili zaslon i možete dvaput pritisnuti ❶ za prikaz stranice o statusu.

Postavke izgleda

Odaberite **Postavljanje > Zaslون > Izgled**.

Način rada: Postavljanje svijetle ili tamne pozadine ili automatskog prebacivanja između njih ovisno o vremenu izlaska i zalaska sunca na lokaciji na kojoj se nalazite.

Dnevna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u dnevnom načinu rada.

Noćna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u noćnom načinu rada.

Vodoravne kontrole: Postavlja kontrole na lijevu ili desnu stranu zaslona kada je zaslon u vodoravnom položaju.

Postavke telefona

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Telefon**.

Status: Omogućuje Bluetooth tehnologiju i prikazuje trenutni status veze.

Obavijesti: Prikazuje ili skriva obavijesti na pametnom telefonu.

Zaboravi telefon: Uklanjanje povezanog telefona. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja telefona.

Postavke Bluetooth zvuk

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Bluetooth zvuk**.

Audiouređaj: Omogućuje uparivanje bežičnih slušalica i uređaja ([Uparivanje bežičnih slušalica s uređajem, stranica 23](#)).

Wi-Fi postavke

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Omogućuje bežičnu internetsku tehnologiju.

Dodaj mrežu: Omogućuje traženje i povezivanje s bežičnom internetskom mrežom.

Postavke izrade rute

Dostupne postavke izrade rute razlikuju se ovisno o tome je li opcija Izravna izrada rute omogućena ili onemogućena.

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Izrada rute**.

Izravna izrada rute: Omogućuje ili onemogućuje izravnu izradu rute. Izravna izrada rute izračunava najizravniju moguću rutu do odredišta.

Aktivnost: Postavlja aktivnost za izradu rute. Uređaj za navigaciju izračunava optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.

Način navigacije stazom: Postavlja način izračunavanja staza i ruta. Opcija Izravni put upotrebljava se za navigaciju od točke do točke bez ponovnog izračuna. Opcija Ceste i staze prilagođava stazu u skladu s podacima na karti i o potrebi se ponovno izračunava. Opcija S upitom omogućava odzivnik za odabir načina navigacijom stazom pri svakoj navigaciji.

Upozorenja o kursu: Omogućavanje/onemogućavanje upozorenja o kursu. Navigacijski uređaj upozorit će vas kad skrenete s kursa i opet kad se vratite na kurs.

Određivanje rute na temelju popularnosti: Izračunava rute na temelju najpopularnijih trčanja i vožnji iz usluge Garmin Connect.

Prijelazi na ruti: Postavljanje kako uređaj za navigaciju izrađuje rute od jedne točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za neke aktivnosti. Opcija Udaljenost vodi vas do sljedeće točke na ruti kada se nalazite unutar određene udaljenosti od trenutne točke.

Napred.pos.: Omogućuje prilagođavanje dodatnih postavki izrade rute ([Napredne postavke izrade rute, stranica 56](#)).

Napredne postavke izrade rute

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Izrada rute > Napred.pos.**.

Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja vaš položaj na karti na najbližu cestu. Najkorisnije je kada vozite ili navigirate cestama.

Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.

Uključivanje načina rada za ekspedicije

Možete koristiti način rada za ekspedicije kako biste produžili vijek trajanja baterije. U načinu rada za ekspedicije zaslon se isključuje, uređaj prelazi u način rada sa smanjenom potrošnjom energije i prikuplja manje GPS točaka traga.

1 Odaberite .

2 Odaberite **Postavljanje > Način rada za ekspedicije**.

3 Odaberite opciju:

- Kako biste na uređaju omogućili opciju da od vas zatraži uključivanje načina rada za ekspedicije pri isključivanju uređaja, odaberite **S upitom**.
- Kako bi se način rada za ekspedicije automatski uključio nakon dvije minute neaktivnosti, odaberite **Automatski**.
- Ako želite da se način rada za ekspedicije nikad ne uključuje, odaberite **Nikad**.

Postavljanje tonova uređaja

Možete prilagoditi tonove za poruke, upozorenja za skretanje i alarme.

1 Odaberite **Postavljanje > Tonovi > Tonovi > Uključi**.

2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.

Postavke kamere

Odaberite **Postavljanje > Kamera**.

Spremanje fotografija u: Postavlja mjesto pohrane fotografija.

Upute za kameru: Prikazuje kratke upute o fotografiranju.

Geocaching postavke

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Geocaching**.

Geocaching Live: Omogućuje uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s vašeg uređaja i uklanjanje registracije vašeg uređaja s web-mjesta geocaching.com ([Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja, stranica 47](#), [Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com, stranica 48](#)).

Geocache stil: Postavljanje prikaza geocache popisa na uređaju po nazivima ili kodovima.

chirp™ postavke: Omogućuje vam omogućavanje chirp pretraživanja i programiranje dodatka chirp ([chirp, stranica 47](#)).

Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih filtara za geocacheve ([Spremanje prilagođenog geocache filtra, stranica 46](#)).

Pronađene geocache stavke: Omogućuje uređivanje broja pronađenih geocacheva. Ovaj broj automatski raste svaki put kad zabilježite pronalazak ([Bilježenje pokušaja, stranica 47](#)).

Alarm za približ. Geocacheu: Omogućuje postavljanje upozorenja da se oglasi kada se nalazite unutar određenog raspona geocachea.

Postavke senzora

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Senzori**.

Fitness: Omogućuje uparivanje dodatne opreme za fitness, uključujući senzor pulsa ili senzore brzine i kadence.

Senzor teme: Omogućuje uparivanje teme™ senzora temperature.

XERO: Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite status dijeljenja i postavite dijeljenje kao javno ili privatno.

NAPOMENA: Možete dijeliti svoju lokaciju s kompatibilnog Xero uređaja.

DogTrack: Omogućuje primanje podataka s kompatibilnog ručnog uređaja za praćenje pasa (*Praćenje psa, stranica 43*).

Applied Ballistics: Možete koristiti uređaje Applied Ballistics® kao što su mjerači dometa ili senzori vjetra te pregledati dodatne balističke informacije na svom navigacijskom uređaju.

Udaljeni inReach: Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite funkciju za udaljeni inReach i provjeru uređaja za uređaj Montana 700i/710i/750i/760i.

NAPOMENA: Možete upariti kompatibilni Garmin uređaj i upotrebljavati ga za daljinsko slanje poruka s uređaja Montana 700i/710i/750i/760i.

Uparivanje bežičnih senzora

Prije uparivanja morate postaviti senzor pulsa ili instalirati senzor.

Vaš uređaj za navigaciju možete upariti s bežičnim senzorima uz pomoć ANT+ ili Bluetooth tehnologije.

Na primjer, monitor pulsa možete povezati sa svojim uređajem za navigaciju. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.

- 1 Postavite uređaj za navigaciju unutar 3 m (10 ft) od senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih senzora.

- 2 Odaberite .

- 3 Odaberite **Postavljanje > Senzori**.

- 4 Odaberite vrstu senzora.

- 5 Odaberite **Traži novi**.

Kada je uparivanje senzora i uređaja za navigaciju završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezan.

Postavke značajke Fitness

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Fitness**.

Auto Lap: Postavljanje uređaja za navigaciju na automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti.

Korisnik: Postavlja informacije o korisničkom profilu. Uređaj za navigaciju te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka o vježbanju Garmin Connect.

Zone pulsa: Postavlja pet zona pulsa i maksimalni puls za aktivnosti fitnessa.

Označavanje dionica po udaljenosti

Funkciju Auto Lap® možete koristiti za automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.

- 1 Odaberite .

- 2 Odaberite **Postavljanje > Fitness > Auto Lap**.

- 3 Unesite vrijednost i odaberite .

Postavljanje korisničkog profila za vježbanje

Uređaj koristi informacije koje unesete o sebi kako bi izračunao točne podatke. Sljedeće podatke u korisničkom profilu možete izmijeniti: spol, starost, težinu, visinu i predani sportaš (*O postavki Predani sportaš, stranica 59*).

- 1 Odaberite **Postavljanje > Fitness > Korisnik**.

- 2 Izmijenite postavke.

O postavki Predani sportaš

Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.

Pomorske postavke

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Nautička**.

Način nautičkog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj upotrebljava za prikaz nautičkih podataka. Nautički prikazuje razne značajke karte u različitim bojama tako da su nautičke točke interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja papirnatih karata. Ribarski (zahtijeva nautičke karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.

Izgled: Postavljanje izgleda nautičkih navigacijskih pomagala na karti.

Postavke nautičkog alarma: Postavljanje alarma prilikom prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do određene dubine vode ([Postavljanje pomorskih alarma, stranica 59](#)).

Postavljanje pomorskih alarma

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Postavljanje > Nautička > Postavke nautičkog alarma**.
- 3 Odaberite vrstu alarma.
- 4 Unesite udaljenost i odaberite .

Postavke izbornika

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Izbornici**.

Stil izbornika: Promjena izgleda glavnog izbornika.

Glavni izbornik: Omogućuje premještanje, dodavanje i brisanje stavki u glavnom izborniku ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 40](#)).

Favoriti: Omogućuje premještanje, dodavanje i brisanje stavki u traci favorita ([Prilagođavanje trake s favoritima, stranica 59](#)).

Postavljanje: Promjena redoslijeda stavki u izborniku s postavkama.

Traži: Promjena redoslijeda stavki u izborniku za pretraživanje.

Prilagođavanje trake s favoritima

Možete dodati, ukloniti i mijenjati raspored stavki u traci s favoritima.

- Držite bilo koju ikonu u traci s favoritima i povucite je na novo mjesto.
- Odaberite **Postavljanje > Izbornici > Favoriti** i odaberite stavku kako biste joj promijenili redoslijed ili je uklonili iz trake s favoritima.
- Za dodavanje nove stavke u traku s favoritima, uklonite postojeću stavku iz trake s favoritima i odaberite **Dodaj stranicu**.

Postavljanje formata položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Format položaja**.

Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitavanje određene lokacije.

Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Mijenjanje mjernih jedinica

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Postavljanje > Jedinice**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu mjerne jedinice za brzinu i udaljenost odaberite **Brzina/udaljenost**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za vertikalnu brzinu odaberite **VERTIKALNA BRZINA**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za nadmorsku visinu odaberite **Nadmorska visina > Nadmorska visina**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za dubinu odaberite **Nadmorska visina > Dubina**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za temperaturu odaberite **Temperatura**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za tlak odaberite **Tlak**.
- 4 Odaberite mjernu jedinicu.

Postavke vremena

Odaberite . Odaberite **Postavljanje > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj. Opcija Automatski automatski postavlja vremensku zonu na temelju vašeg GPS položaja.

Ljetno vrijeme: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena.

Postavke pristupačnosti

Odaberite **Postavljanje > Pristupačnost**.

Osjetljivost na dodir: Postavlja osjetljivost dodirnog zaslona ([Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona, stranica 60](#)).

Pregled veličine teksta: Prilagođava veličinu teksta.

Kontrole kretanja: Dodaje strelice za pomicanje zaslonu kada je moguće kretati se izbornikom, popisom ili mrežom.

Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Osjetljivost dodirnog zaslona možete postaviti tako da odgovara vašim aktivnostima.

- 1 Odaberite **Postavljanje > Pristupačnost > Osjetljivost na dodir**.
- 2 Odaberite opciju.

SAVJET: Postavke dodirnog zaslona možete, ovisno o aktivnosti, testirati sa i bez rukavica.

Profili

Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju načina na koji ga koristite. Na primjer, postavke i prikazi su različiti kod korištenja uređaja za lov u odnosu na korištenje uređaja za geocaching

Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski spremaju kao dio profila.

Stvaranje prilagođenog profila

Ako niti jedan prethodno učitani profil ne odgovara onome što vam je potrebno za aktivnost ili putovanje, možete stvoriti prilagođeni profil koji ima jedinstvene postavke i podatkovna polja.

1 Odaberite .

2 Odaberite **Postavljanje > Profili > Stvori profil > OK**.

Novi profil stvara se sa zadanim nazivom i brojem. Primjerice, Profil 10. Novi profil postat će aktivni profil.

3 Odaberite novi profil.

4 Odaberite opciju:

- Prilagodite zadani naziv profila ([Uređivanje naziva profila, stranica 61](#)).
- Po potrebi prilagodite postavke ([Izbornik Postavljanje, stranica 53](#)).
- Po potrebi prilagodite podatkovna polja ([Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 52](#)).

Svaka izmjena postavki i podatkovnih polja automatski se sprema u aktivni profil.

Uređivanje naziva profila

1 Odaberite .

2 Odaberite **Postavljanje > Profili**.

3 Odaberite profil.

4 Odaberite **Uredi naziv**.

5 Unesite novi naziv.

Brisanje profila

NAPOMENA: Aktivni se profil ne može izbrisati.

1 Odaberite .

2 Odaberite **Postavljanje > Profili**.

3 Odaberite profil.

4 Odaberite **Izbriši**.

Postavljanje profila za montažu

Možete dodijeliti profil koji će se upotrebljavati za svaku od opcija montaže.

1 Odaberite **Postavljanje > Profili >  > Postavi profile nosača**.

2 Odaberite opciju montaže.

3 Odaberite profil.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

1 Odaberite .

2 Odaberite **Postavljanje > Ponovno postavljanje**.

3 Odaberite opciju:

- Za ponovno postavljanje podataka koji se odnose na put, primjerice, udaljenost i prosječne vrijednosti, odaberite **Ponovno postavi podatke puta?**.
- Za brisanje svih spremljenih točaka odaberite **Izbriši sve točke**.
- Za brisanje podataka zabilježenih nakon što ste započeli trenutnu aktivnost, odaberite **Očisti trenutnu aktivnost**.

NAPOMENA: Uređaj će nastaviti bilježiti nove podatke za trenutnu aktivnost.

- Da biste ponovo postavili isključivo postavke trenutne vrste aktivnosti na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Pon.post.profil**.
- Za vraćanje svih postavki uređaja i profila na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Pon.post.sve postavke**.

NAPOMENA: Ponovno postavljanje svih postavki izbrisat će sve geocaching aktivnosti na uređaju. Neće se ukloniti spremljeni korisnički podaci kao što su tragovi i točke.

- Za uklanjanje svih spremljenih korisničkih podataka i ponovo postavljanje svih postavki na uređaju na tvornički zadane vrijednosti, odaberite **Izbriši sve**.

NAPOMENA: Brisanje svih postavki, uključujući vaše osobne podatke, povijest i spremljene korisničke podatke, uključujući tragove i točke.

Vraćanje zadanih postavki stranice

1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.

2 Odaberite  > **Vraćanje zadanih post..**

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com/express). Na pametni telefon možete instalirati aplikaciju Garmin Explore za prijenos točaka, ruta, tragova i aktivnosti.

Garmin Express pruža jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express

1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Posjetite garmin.com/express.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, broj IMEI, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 Odaberite 🏠.
- 2 Odaberite **Postavljanje**.
- 3 Odaberite **Opis**.

Umetanje AA baterija


Umjesto isporučenih litij-ionskih baterija ([Umetanje litij-ionske baterije, stranica 4](#)) možete upotrijebiti tri AA baterije s opcionalnim kompletom AA baterija (ne isporučuje se). To je korisno kad ste na putu i ne možete napuniti komplet litij-ionskih baterija. Garmin za najbolje rezultate preporučuje upotrebu litij-ionskih AA baterija.

NAPOMENA: Opcionalni komplet AA baterija kompatibilan je samo s uređajem Montana 700/710.

- 1 Okrenite D-prsten ulijevo kako biste izvadili komplet litij-ionskih baterija iz uređaja Montana 700/710.
- 2 Pomaknite zasun kako biste izvadili komplet AA baterija.



- 3 Umetnite tri AA baterije, pritom pazeći na polaritet, i zatim zatvorite komplet baterija.

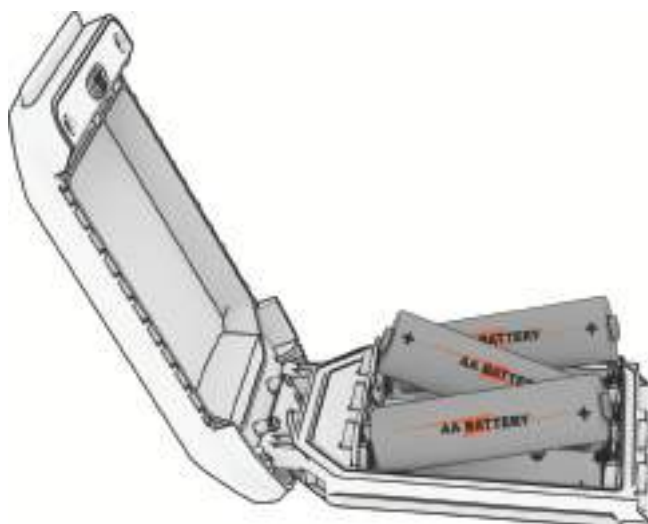

- 4 Umetnite komplet AA baterija u stražnji dio uređaja., okrenite D-prsten udesno i pritisnite D-prsten tako da potpuno legne na stražnji dio uređaja.
- 5 Držite ❶.

6 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Vrsta baterije**.

7 Odaberite **Alkalne, Litijske, NiMH** ili **Već napunjena NiMH**.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, izvadite baterije iz kompleta kada se ne upotrebljavaju i komplet pohranite na suhom mjestu.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala, sredstva za zaštitu od sunca i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje USB priključka.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje priključka vanjske antene.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Čišćenje uređaja

1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.

2 Brišite ga dok ne bude suh.

Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.

Čišćenje USB priključka

1 Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.

2 Očistite USB priključak mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna ili vatiranim štapićem za uši.

NAPOMENA: Ako je potrebno, krpicu ili vatirani štapić možete lagano navlažiti izopropilnim alkoholom.

3 Pričekajte da se uređaj u potpunosti osuši prije nego što ga priključite u izvor napajanja.

Čišćenje dodirnog zaslona

1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.

2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.

3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.

4 Zaslona nježno obrišite krpicom.

Upravljanje podacima

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima Windows® 95, 98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.3 i ranijim verzijama.

Vrste datoteka

Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:

- Datoteke iz usluge Garmin Explore.
- GPX ruta, trag, datoteke točki.
- GPX geocache datoteke (*Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala, stranica 44*).
- FIT staze, aktivnosti i lokacije (točke).
- JPEG datoteke fotografija.
- GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.


Postavljanje memorijske kartice

⚠ UPOZORENJE

Baterije koje korisnik može zamijeniti nemojte vaditi pomoću oštih predmeta.

Možete instalirati microSD memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB u ručni uređaj za dodatno spremanje ili prethodno učitane karte.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste izvadili baterije.
- 2 Gurnite držač kartice ① do položaja  i zatim ga podignite.
- 3 Stavite memorijsku karticu sa zlatnim kontaktima okrenutim prema dolje.

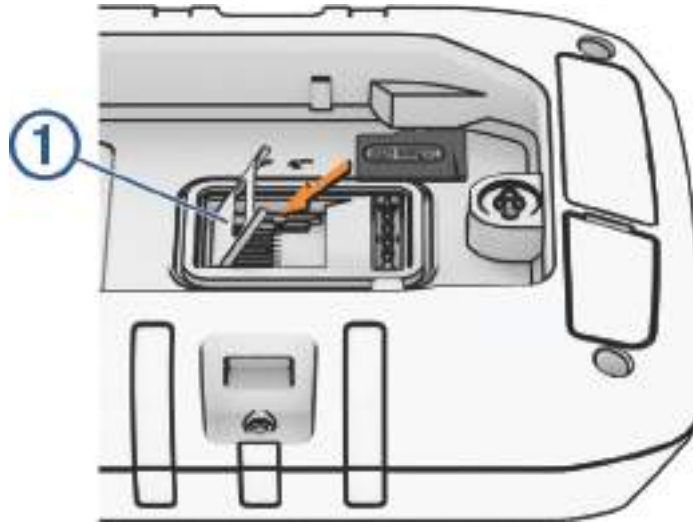

- 4 Zatvorite držač kartice.
- 5 Gurnite držač kartice do položaja  kako biste ga zaključali.
- 6 Zamijenite bateriju.

Priključivanje uređaja na računalo

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
- 2 Priključite jedan kraj kabela u USB priključak na uređaju.
- 3 Priključite drugi kraj kabela u USB priključak na računalo.

Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na vašem računalo kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac računalima.

Prijenos datoteka na vaš uređaj

- 1 Uređaj priključite na računalo.

Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.

NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog sustava.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili memorijsku karticu.
- 6 Pronađite mapu.
- 7 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Brisanje datoteka

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Otvorite pogon **Garmin**.
- 2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipku **Delete**.

Korištenje funkcije Garmin Connect

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Idite na connect.garmin.com.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovođenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Na računalima sa sustavom Apple® odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Specifikacije

Baterija za Montana 700i/710i/750i/760i	Punjiva litij-ionska baterija
Baterija za Montana 700/710	Punjiva litij-ionska baterija ili tri AA baterije (NiMH, alkalne ili litijske). Preporučuju se litijske baterije. NAPOMENA: Opcionalni komplet AA baterija nije priložen.
Baterija za Montana 710i/760i	Do 24 h u GPS načinu rada, uz slanje tekstualne poruke ili lokacije svakih 10 min. Do 432 h u načinu rada za ekspedicije Do 384 h u načinu rada za ekspedicije, uz slanje tekstualne poruke ili lokacije svakih 30 min. Do godinu dana kada je isključen NAPOMENA: Procjene trajanja baterije odnose se na upotrebu s potpunim pregledom neba, trajanje baterije može se znatno smanjiti zbog prepreka ili krošnji stabala.
Trajanje baterije za Montana 700i/750i	Do 18 h u GPS načinu rada, uz slanje tekstualne poruke ili lokacije svakih 10 min. Do 330 h u načinu rada za ekspedicije, uz slanje tekstualne poruke ili lokacije svakih 30 min. Do godinu dana kada je isključen NAPOMENA: Procjene trajanja baterije odnose se na upotrebu s potpunim pregledom neba, trajanje baterije može se znatno smanjiti zbog prepreka ili krošnji stabala.
Trajanje baterije za Montana 700/710	Do 18 sati u GPS načinu rada Do 330 sati u načinu rada za ekspedicije Do godinu dana kada je isključen NAPOMENA: Procjene trajanja baterije odnose se na upotrebu s potpunim pregledom neba, trajanje baterije može se znatno smanjiti zbog prepreka ili krošnji stabala.
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ⁵
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature punjenja za Montana 710/710i/760i	Od -20 °C do 0 °C (od -4 °F do 32 °F) – sporo punjenje do punog kapaciteta Od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F) – punjenje punom brzinom do punog kapaciteta Od 45 °C do 60 °C (od 113 °F do 140 °F) – punjenje punom brzinom do smanjenog kapaciteta (oko 85 %)
Raspon temperature punjenja za Montana 700/700i/750i	Od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F) – punjenje punom brzinom do punog kapaciteta
Sigurna udaljenost od kompasa	60 mm (2,36 in)
Bežične frekvencije	2,4 GHz pri 16,91 dBm nominalno 1,6 GHz pri 31,7 dBm nominalno

⁵ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Dodatak

Podatkovna polja

Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti navigaciju ili bežičnu opremu.

Ambijentalni tlak: Nekalibrirani ambijentalni tlak.

Barometar: Kalibrirani trenutni tlak.

Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za put.

Brzina: Trenutna stopa kretanja.

Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.

Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - prosjek u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i zaustavljanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.

Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.

Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.

Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan uređajem NMEA® 0183 koji može primiti podatke o dubini vode.

Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.

GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.

GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m (12 ft).

GPS visina: Visina vašeg trenutnog položaja na temelju GPS sustava.

Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Izl. sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Izlazak/zalazak sunca: Vrijeme sljedećeg izlaska ili zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.

Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje kadenca.

Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu dionicu.

Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.

Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Lokac. (geo.šir./duž.): Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.

Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.

Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Maks.temp.protekl.24 h: Maksimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

Min.temp.protekl.24 h: Minimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

Mj.vrem.alar.: Trenutačno vrijeme na mjerачu odbrojavanja.

Mjerač vremena štoperice: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.

Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod razine mora.

Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako se popnete 3 m (10 ft) na svakih prijađenih 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.

Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.

Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutnu dionicu.

Nizbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu dionicu.

Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu. Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.

Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.

Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na određenu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutnu dionicu.

Pr. puls,% od maks.: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.

Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.

Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu aktivnost.

Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu aktivnost.

Proteklo vrijeme aktivnosti: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerач vremena i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerач vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerач vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.

Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.

Puls – % od maksimalnog: Postotak maksimalnog pulsa.

Puls na zadnjoj dion.: Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.

Puls po dionici: Prosječan puls za trenutnu dionicu.

Putni broj. km: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.

Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u metrima ili stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.

Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Skretanje za vozilo: Smjer sljedećega skretanja na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer u kojem se krećete.

Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.

Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti povezan s tempe senzorom.

Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem NMEA 0183 koji može primati podatke o temperaturi vode.

Točka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Točka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.

Udalj. do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udalj.do sljedeć.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljenost aktivnosti: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.

Udaljenost zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.

Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.

Uspon - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.

Uspon - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uspon - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uzbrd. zad. dion.: Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.

Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutnu dionicu.

Van kursa: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vert.udaljen.do sljed.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertik.udalj.do odred.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

Vertikalna brzina do odredišta: Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Visina iznad tla: Visina vaše trenutačne lokacije od razine tla.

Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrij. do slj.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i mirovanju od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

Zal. sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Zona pulsa: Zona izvedbe vašeg trenutnog pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina).

Dodatna oprema

Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na <http://buy.garmin.com> ili kod vašeg Garmin dobavljača.

tempe

Uređaj je kompatibilan sa tempe senzorom temperature. Senzor možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s uređajem kako bi se prikazivali podaci o temperaturi. Dodatne informacije potražite u uputama za senzor tempe (garmin.com/manuals/tempe).

Savjeti za uparivanje bežičnih senzora

- Provjerite je li senzor Garmin kompatibilan s uređajem .
- Prije uparivanja senzora Garmin s uređajem udaljite se 10 m (33 ft) od ostalih senzora s ANT+ tehnologijom.
- Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od senzora.
- Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski prepoznaje senzor prilikom svake aktivacije. Taj se postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su senzori aktivirani i ispravno rade.
- Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg senzora i možete se približiti drugim sensorima.

Rješavanje problema

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti nekoliko koraka.

- Isključite zaslon ([Korištenje gumba za uključivanje, stranica 6](#)).
- Smanjite pozadinsko osvjetljenje ([Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja, stranica 6](#)).
- Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja ([Postavke zaslona, stranica 55](#)).
- Smanjite intenzitet svjetline ili brzinu bljeskalice ([Korištenje bljeskalice, stranica 44](#)).
- Automatski isključite zaslon kada se pozadinsko osvjetljenje isključi ([Uključivanje načina rada za štednju baterije, stranica 55](#)).
- Koristite način rada za ekspedicije ([Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 57](#)).
- Isključite bežično povezivanje ([Wi-Fi postavke, stranica 56](#)).
- Isključite Bluetooth tehnologiju ([Postavke Bluetooth zvuk, stranica 56](#)).
- Isključite dodatne satelitske sustave ([GPS i drugi sustavi satelita, stranica 54](#)).

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

- 1 Uklonite baterije.
- 2 Ponovno umetanje baterija.
- 3 Držite .

Za moj je uređaj postavljen krivi jezik

Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik na uređaju.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite drugu stavku na popisu.
- 5 Odaberite prvu stavku na popisu.
- 6 Odaberite svoj jezik.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (*Izračuni zona pulsa, stranica 72*) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen za broj vaših godina.

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga

